



**BASS POLSKA
HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA
10870**



NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny týkající se použití nástroje a bezpečnostních podmínek. Uschovejte pokyny pro pozdější použití. Návod byl přeložen z tovární verze návodu poskytnutého výrobcem.

Zahrnuta:

Prohlášení o shodě vydané výrobcem BASS S.C Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE

ZÁRUČNÍ PŘEDPISY

Prodávající kupujícímu zaručuje správnou funkci výrobku za předpokladu, že je používán v souladu s jeho určením a zásadami uvedenými v uživatelské příručce přiložené k zařízení.

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Vady zjištěné v této lhůtě budou bezplatně odstraněny.

Prodejce odpovídá kupujícímu pouze za fyzické vady vzniklé z důvodů spočívajících v prodáváném výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené z jiných důvodů, zejména v důsledku:

- nesprávné použití nebo aplikace
- nesprávný výběr výrobku podle podmínek na místě instalace
- nesprávná instalace, údržba, skladování a přeprava výrobku
- mechanické, chemické, tepelné poškození nebo úmyslné poškození výrobku a způsobení vady
- poškození produktu v důsledku použití neoriginálních materiálů nebo materiálů, které nejsou v souladu s doporučeními výrobce
- škody způsobené náhodnými událostmi, faktory vyšší moci (požár, povodeň, blesk atd.)
- porucha zařízení ovlivňující provoz produktu

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, jakož i na díly a spotřební materiál jako: filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, tuky, oleje, chladiwa atd.). Záruka se nevztahuje na produkt, který nelze identifikovat jako produkt zakoupený u prodejce na základě předložených dokumentů a hodnotících charakteristik produktu.

Kupující navíc ztrácí záruční práva na produkty, pokud:

- jakákoli úprava produktu
- zásahy neoprávněných osob
- veškeré pokusy o opravu provedené neoprávněnými osobami
- nedodržení povinnosti provádět periodické kontroly, jsou-li požadovány.

Základem pro přijetí reklamace k posouzení je splnění všech následujících podmínek:

- Podání reklamace kupujícím prostřednictvím e-mailu, telefonického kontaktu, osobním předáním na provozovně nebo vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách, www.jipos.cz/www.jipos.sk.

Výrobek zasláný do servisu by měl být dodán v originálním obalu. Pokud originální obal nebo jiný ochranný obal chybí a výrobek není řádně zajištěn pro přepravu, neručí prodejce za případné poškození během přepravy. Žádáme Vás, abyste reklamovaný výrobek doručili v čistém stavu.

V případě neuznání reklamace bude reklamovaný výrobek vrácen.

Zboží nevyzvednuté po 60 dnech bude zlikvidováno.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

- Výrobek byl navržen pro domácí použití. Je přísně zakázáno používat jej v komerčních aplikacích, např. Výrobek se používá pouze pro tepelné zpracování potravin umístěných přímo uvnitř koše. Je zakázáno používat výrobek v jakékoli jiné funkci.
- Výrobek není určen k ohřevu nebo vaření vody nebo jiných tekutin.

- Výrobek není určen k přípravě pokrmů smažením.
- Do koše nevkládejte potraviny v plastových obalech.
- Je zakázáno sami opravovat, rozebírat nebo upravovat výrobek. Jakékoli opravy produktu musí být provedeny autorizovaným servisním střediskem. V případě technických problémů kontaktujte servis výrobce.
- Při práci mějte výrobek neustále pod dohledem.

VAROVÁNÍ

Fritéza se během provozu zahřívá na velmi vysokou teplotu, během provozu nebo bezprostředně po něm se nedotýkejte koše, krytu nebo jiných prvků umístěných uvnitř koše, protože to může způsobit vážné popáleniny.

- Výrobek není určen pro děti mladší 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí s vybavením. Pokud nejsou pod dozorem nebo jim nejsou poskytnuty podrobné pokyny, jak produkt používat bezpečným způsobem, a pokud nejsou pochopena související rizika.
- Děti by si s výrobkem neměly hrát.
- Děti by neměly zařízení čistit ani udržovat bez dozoru.
- Výrobek smí být umístěn pouze na tvrdý, rovný a nehořlavý povrch odolný vůči vysokým teplotám. Podklad by měla unést váhu samotného zařízení a potravin v něm umístěných.
- Kolem bočních stěn výrobku by měla být mezera alespoň 10 cm a nad výrobek neumisťujte materiály, které nejsou odolné vůči vysoké teplotě. To umožní správné větrání produktu.
- Neumisťujte jej blízko okraje např. Stolu.
- Na výrobek nic nepokládejte. To narušuje cirkulaci vzduchu a to může způsobit poškození produktu nebo požár.
- Neumisťujte výrobek do blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou ubrusy, záclony nebo závěsy.
- Neumisťujte žádná elektrická zařízení nad výrobek.
- Během provozu se uvolňuje vodní pára, která může způsobit zkrat v elektrické instalaci a úraz elektrickým proudem.
- Je zakázáno vrtat do výrobku jakékoli otvory nebo provádět jakékoli jiné úpravy výrobku, které nejsou popsány v návodu.
- Přenášejte výrobek pouze po vychladnutí a uchopte jej za spodní část krytu. Nehýbejte produktem uchopením za rukojeť misky.
- Nepřemisťujte výrobek taháním za napájecí kabel.
- Teplota v místě instalace a použití výrobku musí být v rozmezí +10°C - +38°C a relativní vlhkost nižší než 90 % bez kondenzace.
- Před připojením produktu ke zdroji napájení se ujistěte, že napětí, frekvence a účinnost napájecí sítě odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku výrobku.
- Zástrčka musí pasovat do zásuvky. Jakákoli úprava zástrčky nebo zásuvky za účelem jejího přizpůsobení je zakázána.
- Výrobek musí být připojen přímo do jedné síťové zásuvky. Používání prodlužovacích kabelů, rozdvojek a zásuvek je zakázáno.
- Napájecí obvod musí být vybaven ochranným vodičem a ochrana minimálně 16A.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s ostrými hranami a horkými předměty a povrchy.
- Když je výrobek v provozu, napájecí kabel musí být vždy zcela odvinutý a jeho umístění by mělo být takové, aby nepředstavovalo překážku při provozu výrobku.
- Položením napájecího kabelu nesmí vzniknout nebezpečí zakopnutí.
- Síťová zásuvka by měla být umístěna na takovém místě, aby bylo vždy možné rychle odpojit zástrčku napájecího kabelu výrobku.

- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za kryt zástrčky, nikdy ne za kabel. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, okamžitě je odpojte od zdroje napájení a požádejte o výměnu autorizované servisní středisko výrobce.
- Nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Napájecí kabel nebo zástrčku nelze opravit, pokud jsou tyto součásti poškozeny, musí být vyměněny za nové bez závad.

VAROVÁNÍ

Koš a kryt produktu mohou být po použití horké. Nedotýkejte se jich, protože to může způsobit vážné popáleniny. Počkejte, až součásti produktu vychladnou. Pokud potřebujete tyto předměty přesunout, než vychladnou, držte je pouze za rukojeti určené k tomuto účelu.

- Používejte rukavice chránící před účinky vysoké teploty.
- Ujistěte se, že podlaha v blízkosti místa použití výrobku není kluzká. To vám pomůže vyhnout se uklouznutí, které může způsobit vážná zranění.
- Výrobek smí být připojen k napájení pouze během provozu. Po dokončení odpojte produkt od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky.
- Nenechávejte připojený produkt bez dozoru.
- Potraviny vložené do koše nesmí přesahovat značku maximální kapacity koše.
- Při přípravě jídla mějte fritézu neustále pod dohledem. Potraviny ponechané bez dozoru se mohou spálit, což může způsobit požár a hrozí nebezpečí popálenin.
- Při přípravě jídla se vnitřku komory a potravin samotných dotýkejte pouze nástroji vyrobenými z materiálů, které odolá teplotě vytvářené výrobkem. K tomuto účelu je zakázáno používat holé ruce. Nepoužívejte ostré kovové předměty, které by mohly poškodit nepřilnavou vrstvu mísy a vložky. Pokud během nebo po přípravě pokrmu zůstanou uvnitř koše nebo vložky zbytky jídla, před přípravou dalšího pokrmu je vyjměte. Zbytky jídla se mohou připálit, způsobit kouř, nepříjemný zápach a mohou ovlivnit chuť připravovaného pokrmu. Mohou být také příčinou požáru. K odstranění použijte nástroje vyrobené ze dřeva nebo plastu odolávat teplotě vytvářené produktem. Nepoužívejte ostré nebo kovové nástroje, které mohou poškodit povrch koše a vložky.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
 - uvolněte osobu, která je pod napětím
 - tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem
 - elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá deska)
 - po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života
 - osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte, dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud zasažená osoba nezíská vědomí nebo nedorazí sanitka
 - pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz
 - v každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel BOZP).

SERVIS

Oprava náradí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

OZNAČENÍ PRODUKTU


Horkovzdušná fritéza Bass Polska Home Line, model BH10870, je kuchyňský přístroj určený k ohřevu, opékání a přípravě pokrmů vyžadujících tepelné zpracování. Tepelná fritéza využívá proudění ohřátého vzduchu, což umožňuje rovnoměrný ohřev jídla. Na rozdíl od tradičních fritéz nevyžaduje model BH10870 použití tuku. Pokrmy připravené na horkovzdušné fritéze jsou lehce stravitelné a zdravé.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	1100 W/ 1900W
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Kapacita	2,5 l
Pracovní teplota	200°C
Minutový časovač	60 minut

POPIS ZAŘÍZENÍ

- 1) Plech na smažení
- 2) Silikonový kryt na plech na smažení
- 3) Koš na smažení
- 4) Rukojeť
- 5) Rukojeť
- 6) Nasávání vzduchu
- 7) Regulátor teploty
- 8) Kontrolka zahřívání/připravenosti
- 9) Minutník
- 10) Výstup vzduchu
- 11) Napájecí kabel

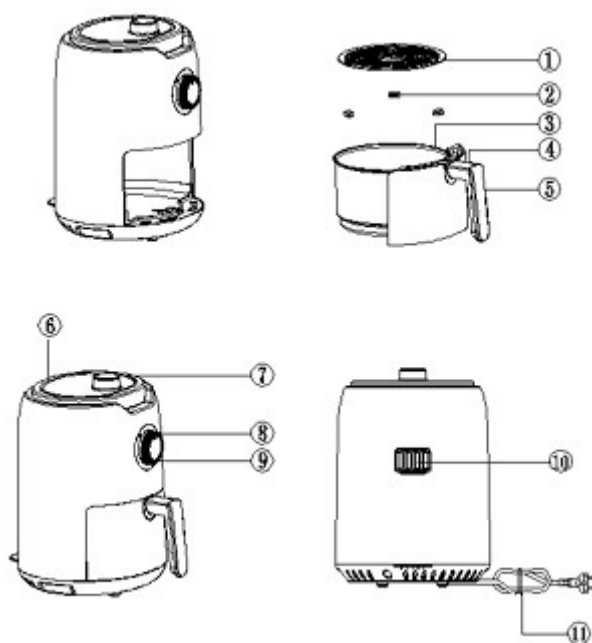

OBSLUHA

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte olej ani jiný tuk! Nepřekračujte maximální nosnost koše!

1. Umístěte fritézu na tvrdý, stabilní a žáruvzdorný povrch.
2. Vytáhněte nádobu s fritovacím košem.
3. Vložte jídlo do fritovacího koše a zasuňte nádobu a koš na místo.
4. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
5. Pomocí časovače nastavte pracovní dobu. Nastavením časovače se zařízení zapne.
6. Rozsvícená kontrolka znamená, že se zařízení zahřívá. Jakmile zařízení dosáhne provozní teploty, dioda zhasne. Během provozu se dioda zapíná a vypíná, což znamená, že zařízení udržuje zvolenou teplotu.

7. Přebytečné tuky ze surovin slijeme do nádoby.
8. Některé suroviny mohou vyžadovat míchání během smažení. Pro smíchání takových surovin opatrně vytáhněte nádobu s košíkem a její obsah protřepejte nebo promíchejte. Opatrně! Suroviny jsou velmi pálivé! Poté umístěte nádobu koše na místo.
9. Zazní zvonek, který signalizuje konec zvolené doby smažení. Vytáhněte nádobu s košíkem a vyjměte z ní potraviny. **Pozor! Jídlo je velmi horké!** Nepoužívejte kovové kuchyňské doplňky, které se snadno zahřívají!
10. Odpojte fritézu ze zásuvky nebo vložte do koše další porci jídla k přípravě.

UPOZORNĚNÍ

Při prvním zapnutí fritézy může z fritézy vycházet světlý kouř. To je normální a přestane to.

ČAS PŘÍPRAVY JÍDLA

Surovina	Min. - max. Hmotnost (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Míchejte během přípravy
Tenké mražené hranolky	300 - 700	9 - 16	200	Ano
Tlusté mražené hranolky	300 - 700	11 - 20	200	Ano
Domácí hranolky (8*8 mm)	300 - 800	16 - 20	200	Ano
Domácí bramborové lupínky	300 - 800	18 - 22	180	Ano
Domácí kousky brambor	300 - 750	12 - 18	180	Ano
Brambory	500	15 - 18	200	Ano
Steak	100 - 500	8 - 12	180	
Vepřová žebra	100 - 500	10 - 14	180	
Hamburger	100 - 500	7 - 14	180	
Klobása	100 - 500	13 - 15	200	
Kuřecí paličky	100 - 500	18 - 22	180	
Kuřecí prso	100 - 500	10 - 15	180	
Jarní závitky	100 - 400	8 - 10	200	Ano
Mražené kuřecí nugety	100 - 500	6 - 10	200	Ano
Zmražené rybí prsty	100 - 400	6 - 10	200	
Zmražené sýrové tyčinky	100 - 400	8 - 10	180	
Plněná zelenina	100 - 400	10	160	
Dort	300	20 - 25	160	
Quiche	400	20 - 22	180	
Muffiny	300	15 - 18	200	
Sladké občerstvení	400	20	140	

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Spotřebič vychladne rychleji, pokud vyjmete nádobu a koš.
- Doporučujeme čistit přístroj ihned po vychladnutí, aby nedošlo k vyschnutí zbylých surovin. Ty se pak hůře odstraňují. Nádobu s košem umyjte pod tekoucí teplou vodou s neutrálním prostředkem na mytí nádobí. Poté tyto části opláchněte čistou vodou, důkladně je otřete do sucha a vložte zpět na své místo.
- Pokud se vám nepodaří odstranit zbytky surovin, které zůstaly na koši nebo nádobě, naplňte nádobu teplou vodou a neutrálním prostředkem na mytí nádobí a vložte do ní koš. Nechte roztok vody a prostředku na mytí nádobí působit přibližně 10 minut, abyste odstranili zbývající přísady. Poté obě části vyčistěte jako obvykle.
- Ujistěte se, že na vyjímatelné nádobě a koši nezůstaly žádné připečené zbytky jídla. Obě části musí být před dalším použitím čisté.
- Otřete povrch přístroje hadříkem navlhčeným v roztoku teplé vody a neutrálního kuchyňského saponátu. Po nanesení kuchyňského čisticího prostředku otřete povrch přístroje čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté vše důkladně vytřete do sucha.
- Neponořujte zařízení do vody nebo jiné kapaliny.
- K čištění žádných částí tohoto zařízení nepoužívejte drátěnky, abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nářadí je zakázáno vyhazovat s ostatním domovním odpadem.

Použité nářadí nevyhazujte do domovního odpadu. Nástroj by měl být zlikvidován ve vhodném zařízení pro likvidaci odpadu a recyklaci.

Elektroodpad (tj. odpadní elektrická a elektronická zařízení) zahrnuje rozbitá elektrická a elektronická zařízení, která se dlouho nepoužívala, již nepotřebovala, počítače, které dříve fungovaly na elektřinu nebo baterie, rozbité počítače, elektronické hračky a zařízení, staré pračky, ledničky a použité zářivky. Jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují toxické látky.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Jméno výrobce: BASS S.C
Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, Mroków 05-552

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU SE STANDARDY EVROPSKÉ UNIE

Jméno výrobku: Fritéza bez tuku (označeno ochrannou známkou BASS POLSKA)
Model: BH10870 (obchodní označení)

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

2014/30/EU
2014/35/EU

Podle norem:

EN 60335-2-9:2003+A1:204+A2:06+A12:07+A13:10+AC:11+AC:12+EK1-AG2:2018-08
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 62233:2008

Certifikační orgán: Intertek Testing Services Shanghai, budova č. 86, 1198 Qinzhou
Road (sever), Shanghai 200233, Čína

Osoba odpovědná za přípravu a uložení technické dokumentace:
Marek Belniak
Al. Krakovská 60
05-552 Mroków

Datum vystavení
02.02.2019