



**BASS**  
**WIFI OTOČNÁ KAMERA 1080P S MIKROFONEM**  
**5989**



NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si prosím pozorně přečtete pokyny týkající se provozu a bezpečnostních podmínek. Uschovejte pokyny pro pozdější použití. Návod byl přeložen z tovární verze návodu poskytnutého výrobcem.

## ZÁRUČNÍ PŘEDPISY

Prodávající kupujícímu zaručuje správnou funkci výrobku za předpokladu, že je používán v souladu s jeho určením a zásadami uvedenými v uživatelské příručce přiložené k zařízení.

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Vady zjištěné v této lhůtě budou bezplatně odstraněny.

Prodejce odpovídá kupujícímu pouze za fyzické vady vzniklé z důvodů spočívajících v prodávaném výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené z jiných důvodů, zejména v důsledku:

- nesprávné použití nebo aplikace
- nesprávný výběr výrobku podle podmínek na místě instalace
- nesprávná instalace, údržba, skladování a přeprava výrobku
- mechanické, chemické, tepelné poškození nebo úmyslné poškození výrobku a způsobení vady
- poškození produktu v důsledku použití neoriginálních materiálů nebo materiálů, které nejsou v souladu s doporučeními výrobce
- škody způsobené náhodnými událostmi, faktory vyšší moci (požár, povodeň, blesk atd.)
- porucha zařízení ovlivňující provoz produktu

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, jakož i na díly a spotřební materiál jako: filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, tuky, oleje, chladiva atd.). Záruka se nevztahuje na produkt, který nelze identifikovat jako produkt zakoupený u prodejce na základě předložených dokumentů a hodnotících charakteristik produktu.

Kupující navíc ztrácí záruční práva na produkty, pokud:

- jakákoli úprava produktu
- zásahy neoprávněných osob
- veškeré pokusy o opravu provedené neoprávněnými osobami
- nedodržení povinnosti provádět periodické kontroly, jsou-li požadovány.

Základem pro přijetí reklamace k posouzení je splnění všech následujících podmínek:

- Podání reklamace kupujícím prostřednictvím e-mailu, telefonického kontaktu, osobním předáním na provozovně nebo vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách, [www.jipos.cz](http://www.jipos.cz)/[www.jipos.sk](http://www.jipos.sk).

Výrobek zasláný do servisu by měl být dodán v originálním obalu. Pokud originální obal nebo jiný ochranný obal chybí a výrobek není řádně zajištěn pro přepravu, neručí prodejce za případné poškození během přepravy. Žádáme Vás, abyste reklamovaný výrobek doručili v čistém stavu. V případě neuznání reklamace bude reklamovaný výrobek vrácen.

Zboží nevyzvednuté po 60 dnech bude zlikvidováno.

## SERVIS

Oprava náradí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

## ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení mohou provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
  - uvolnit osobu z napětí
  - provádějte odpojení od napětí opatrně, abyste nebyli zasaženi elektrickým proudem
  - okamžitě odpojte elektrický systém od napětí vyjmutím pojistek nebo přestřižením vodiče pod napětím pomocí kleští s izolovanými rukojetmi (použijte izolovanou ruku a stůjte na izolační desce - gumové, skleněné, suché)
  - po propuštění pracovníka zkontrolujte, zda nejeví známky života

- u těžce postižených a nedýchajících osob obnovit dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud postižený nenabude vědomí nebo dokud nepřijede záchranná služba
- pokud zjistíte popáleninu, přiložte na ránu suchý sterilní obvaz
- v každém případě musí být pacient hospitalizován (podle zdravotních a bezpečnostních předpisů)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozlišení	Full HD 1080 p (1920 x 1080p)
ZOOM	4x
Pozorovací úhel	90 -100°
Objektiv	3,6 mm
Třída těsnosti	IP66
Obrazový snímač	1/3COM3
Efektivní pixely	2 miliony
Horizontální analýza	1200 TV
Rozměr	167 x 108 x 180 mm
Hmotnost	460 g


## ČÁSTEČNÝ POPIS



Kamera



Antena

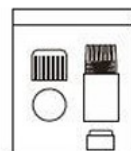

Oslona przeciwdeszczowa



SERVIS

### 1. Stáhněte si aplikaci

Naskenujte QR kód nebo zadejte „YCC365 Plus“ v obchodě s aplikacemi.




### 2. Použití aplikace

#### A) Zaregistrujte se.

Při prvním použití této aplikace musíte k registraci účtu použít svou e-mailovou adresu, klikněte na „Registrovat“ a nastavit heslo podle níže uvedeného postupu.

- Pokud zapomenete své heslo, můžete jej resetovat jednoduše kliknutím na „Zapomenuté heslo“ na přihlašovací stránce.
- Heslo by mělo mít alespoň 6 znaků a nesmí být delší než 30 znaků. Mělo by jít o kombinaci písmen a číslic.

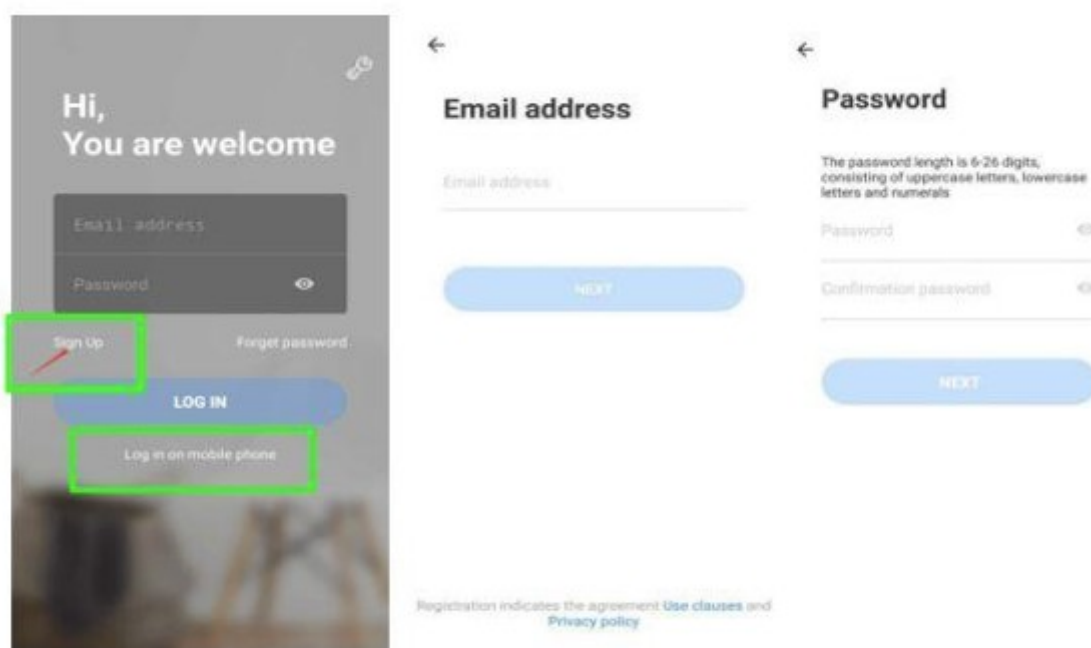

### **UPOZORNĚNÍ**

Aktuální verze podporuje pouze registraci mobilních čísel ve Vietnamu. Pro registraci v jiných oblastech použijte e-mail.

B) Přidejte kameru.


Kamera podporuje pouze 2,4G Wi-Fi, před přidáním zařízení se prosím ujistěte, že váš router má 2,4G Wi-Fi a váš telefon je připojen k 2,4G Wi-Fi.

C) Naskenujte QR kód. Připojte telefon k Wi-Fi, poté klikněte na „Přidat zařízení naskenováním kódu“, resetujte kameru, po zaslechnutí oznámení „Nakonfigurujte kameru naskenováním kódu nebo hotspotu AP“ klikněte na „Připojit k síti“.

D) Vyberte si vlastní Wi-Fi a přihlaste se pomocí svého hesla.


E) Zadejte kód zobrazený na vašem telefonu s číčkou fotoaparátu, udržujte vzdálenost 4-8 palců.

F) Po zaznění pípnutí klikněte na „Slyšel jsem pípnutí“, o několik sekund později uslyšíte oznámení „Připojeno k internetu, vítejte při používání cloudové kamery.“

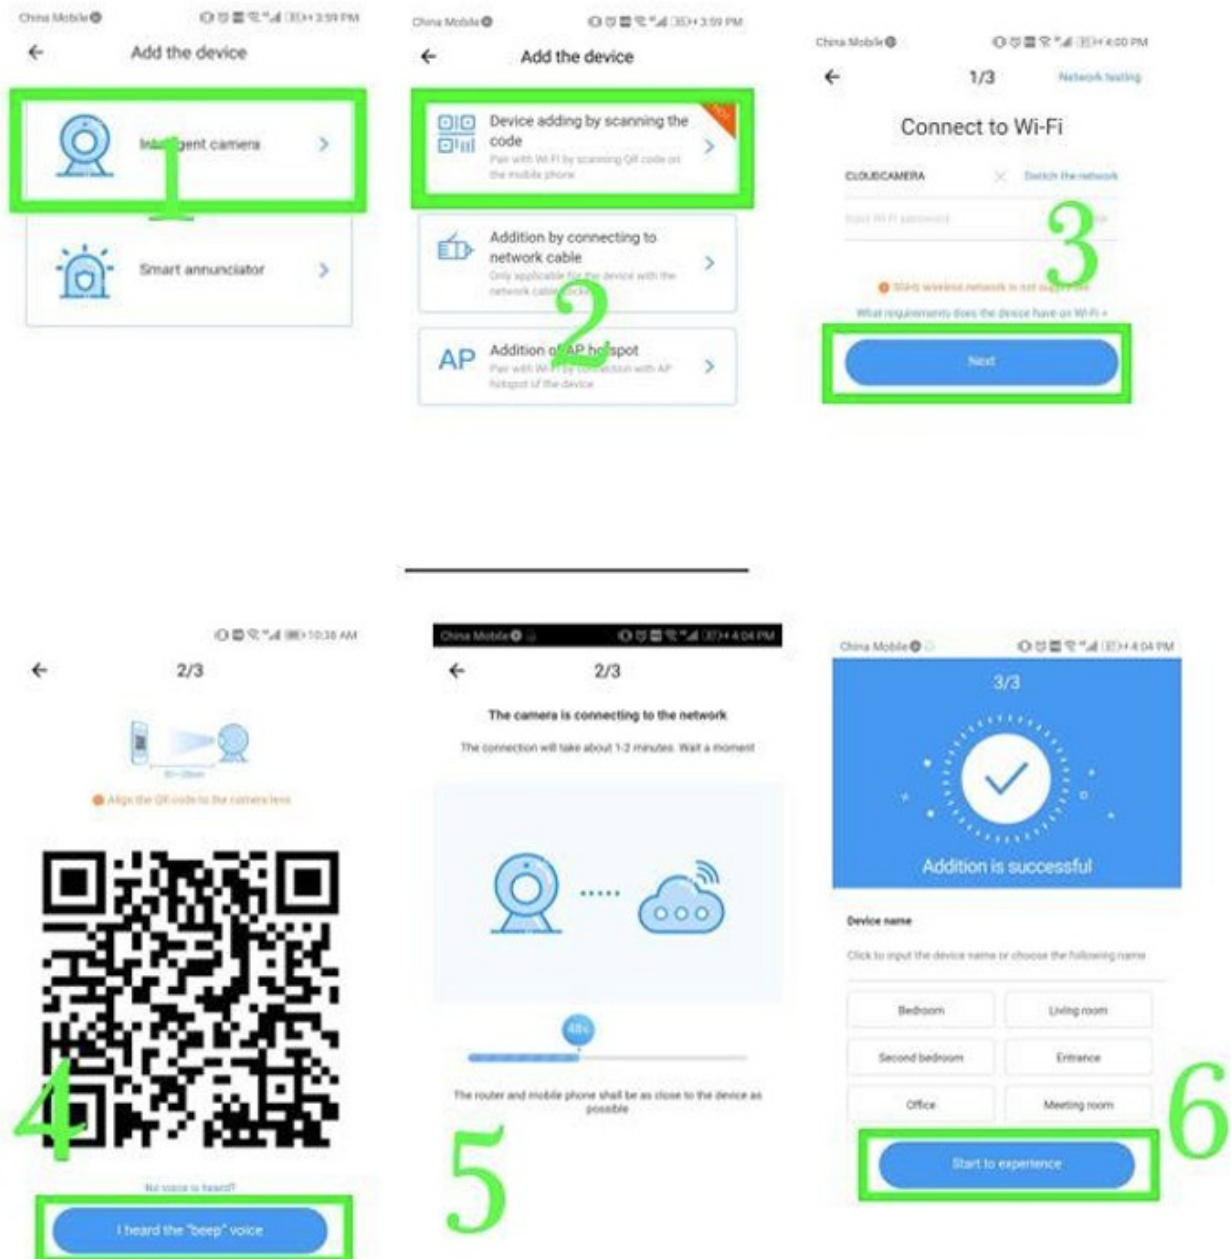


### 3. Přidání připojením přes síťový kabel

- Připojte síťový kabel mezi kameru a router.
- Jakmile je telefon připojen k Wi-Fi, klikněte na „Přidat zařízení“ a „Přidat připojením k síťovému kabelu“.
- Naskenujte QR kód na svém zařízení a počkejte na navázání síťového připojení.

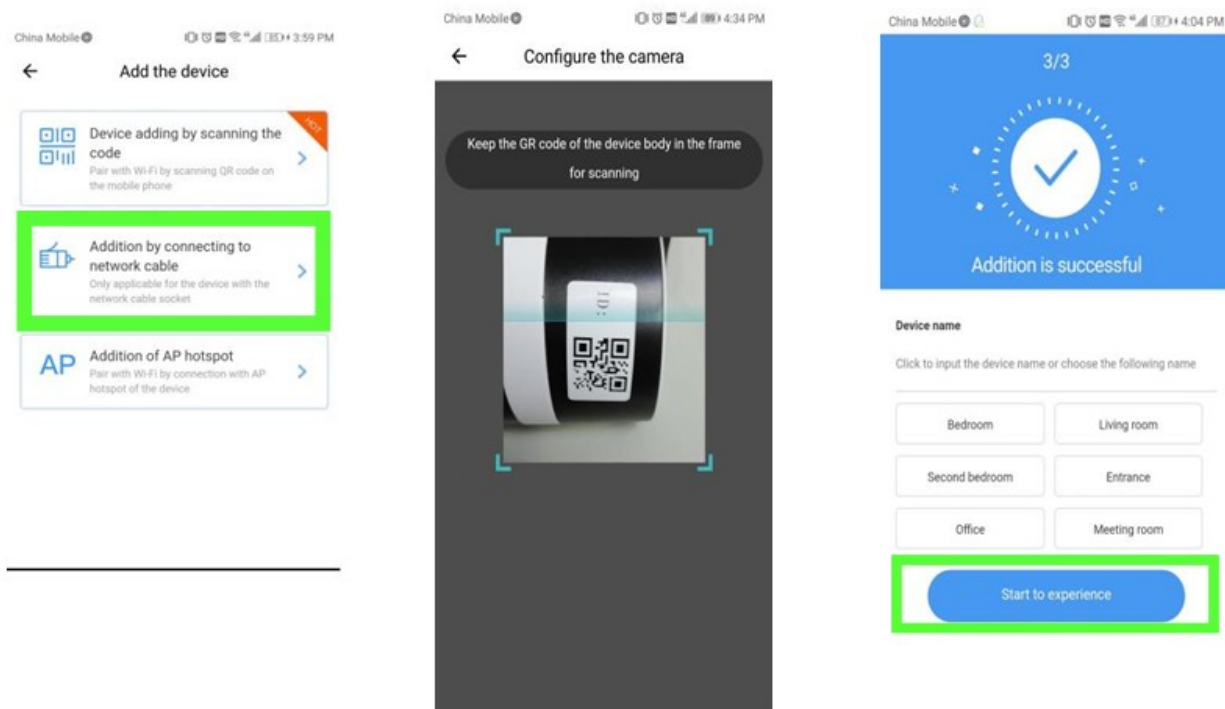

### 4. Přidání přístupového bodu.




- Po připojení telefonu k Wi-Fi klikněte na „Přidat zařízení“ a „Přidat AP“, resetujte kameru, když uslyšíte oznámení „Nastavit kameru naskenováním kódu nebo AP“, klikněte na „Připojit k síti“.
- Podle pokynů průvodce připojte telefon k síti „CLOUDCAM\_XXXX“ a vraťte se do aplikace YCC365 plus.
- Klikněte na „Další“ a vyberte si vlastní Wi-Fi a přihlaste se pomocí svého hesla.
- Uslyšíte oznámení „Internet připojen, vítejte, děkujeme, že používáte cloudovou kameru“ a počkejte na navázání připojení Wi-Fi.

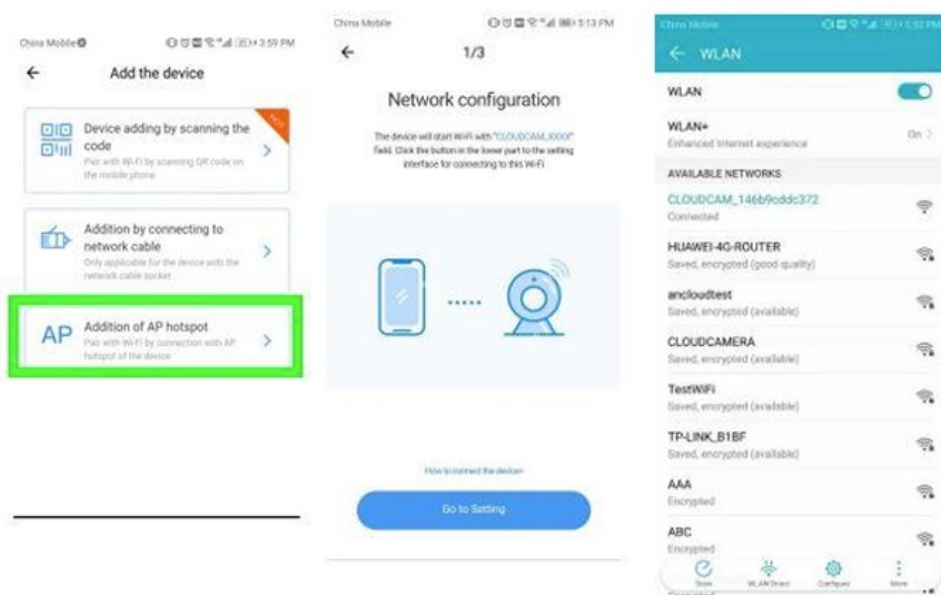




## 5. Režim AP DIRECT (Speciální)

- Zapněte kameru a uslyšíte oznámení „Nastavte kameru naskenováním kódu nebo AP“ (pokud oznámení neslyšíte, resetujte kameru)
- Stiskněte tlačítko reset na dvě sekundy a uslyšíte oznámení „Po restartu přejděte do režimu přístupu k AP“ (po restartu již kamera nebude vysílat oznámení).
- Připojte telefon k síti „CLOUDCAM\_XXXX“.
- Otevřete YCC365 plus APP pro vstup do přihlašovacího rozhraní, klikněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu.
- Klikněte na „Náhled síťového zařízení AP“ a klikněte na „Další“.
- Naskenujte své zařízení přes Wi-Fi a poté klikněte na své zařízení.
- Zadejte uživatelské jméno: **YCC365** heslo: **0123456**, klikněte na "POTVRDIT", poté můžete zobrazit náhled obrazovky.

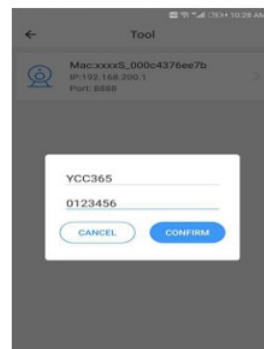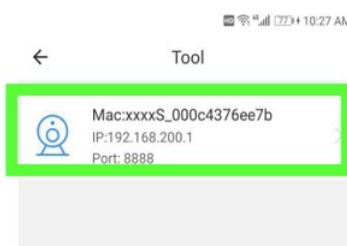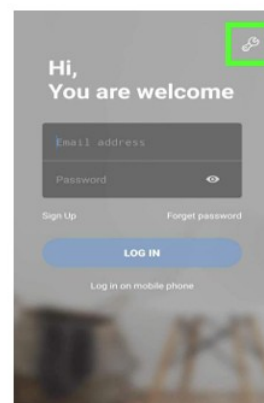



## FUNKCE

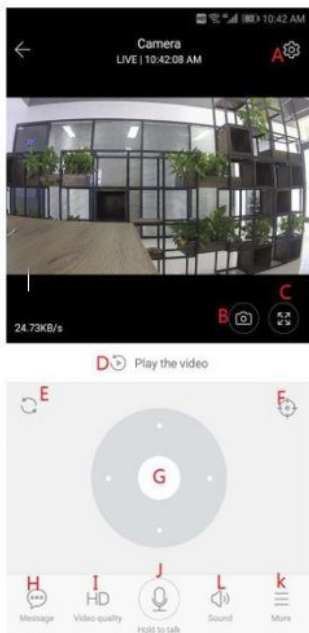

- A. Nabídka parametrů
- B. Snímek
- C. Celá obrazovka
- D. Přehrávání videa
- E. Resetování otáčení a naklánění
- F. Programovací práce (přednastaveno)
- G. Směr a sklon
- H. Zpráva
- I. Kvalita videa
- J. Mluvení
- K. Více
- L. Zvuk

## PROGRAMOVÁNÍ PROVOZU (PŘEDVOLBA)





Pohybem obrazovky v živém náhledu můžeme ovládat otáčení kamery.

Přednastavení:



1. Klikněte na ikonu předvolby pro vstup do rozhraní správy předvoleb.
2. Přidat předvolbu: Lze přidat více předvoleb.
3. Odstranit předvolbu: Klepnutím na ikonu úprav odstraníte předvolbu, která byla přidána.



## PŘIDÁNÍ NASTAVENÍ KAMERY (PŘEDVOLBA)

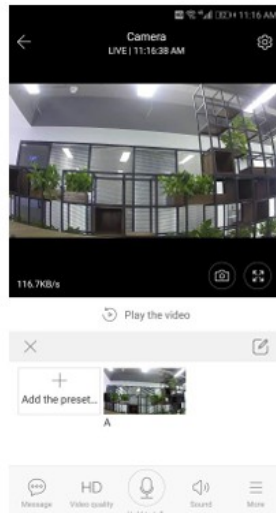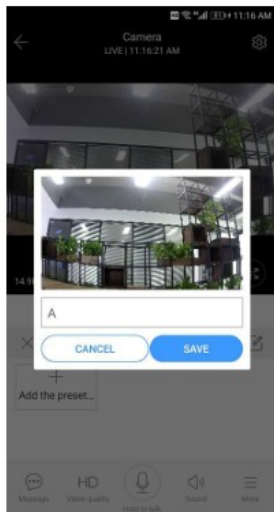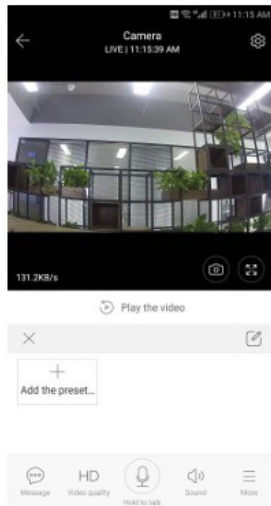
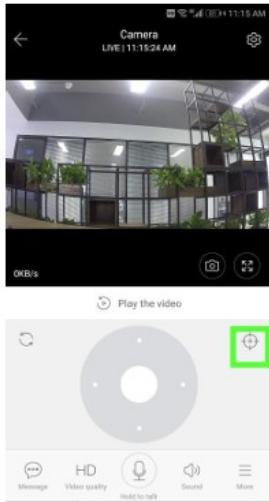


## ODSTRANĚNÍ PŘEDVOLBY

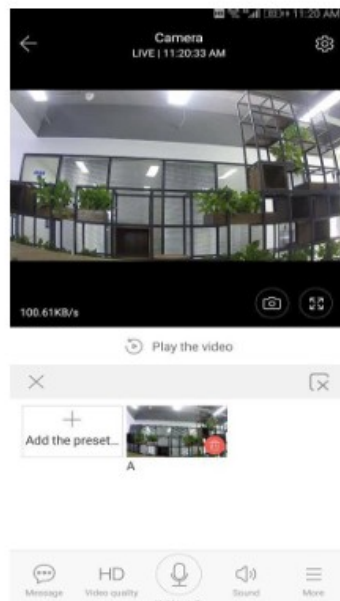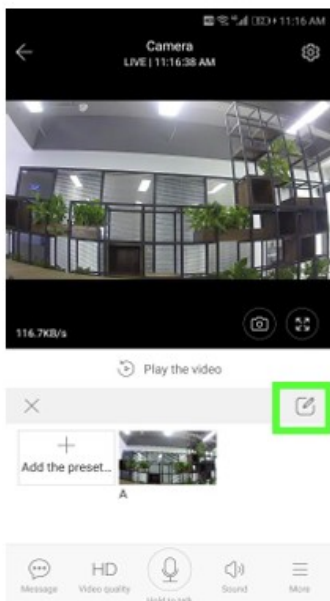


## PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO



- Výchozí přehrávání videa je cloudové nahrávání, pokud chcete přehrávat video na TF kartě, můžete přepnout „přehrát video z“ na „SD kartu“.
- Cloudové video má barevné rozlišení, tmavě modrá znamená nahrávání zvuku a světle modrá znamená nahrávání bez zvuku. Barva videa na kartě TF svítí světle modrá.
- Kliknutím na ikonu data přehrajete video od vybraného data.
- Klepnutím na ikonu upravíte rychlost přehrávání videa z cloudu, ale přehrávání z karty TF není podporováno.

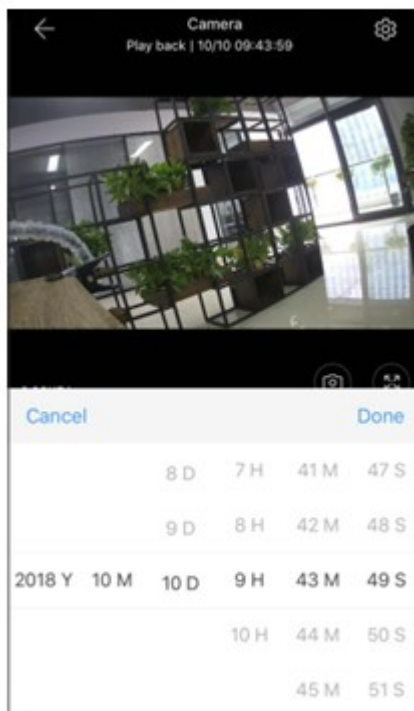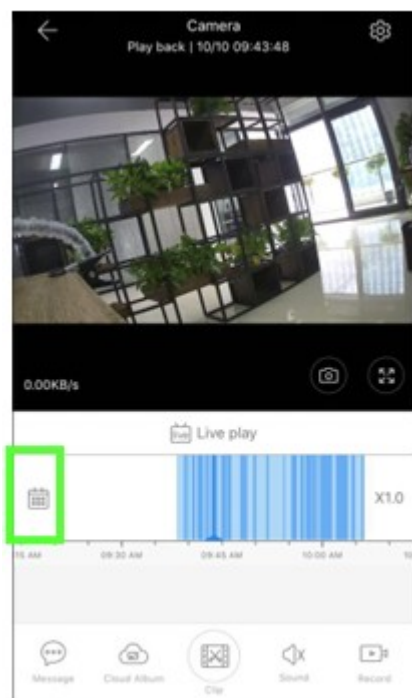

## NAHRÁVÁNÍ VIDEO



- Tuto funkci mají pouze kamery s balíčkem cloudových služeb.
- Přetáhněte kurzor přehrávání a klikněte na ikonu klipu, vyberte čas zahájení a klikněte na „uložit do cloudového alba“, zadejte název videa a klikněte na „uložit“.

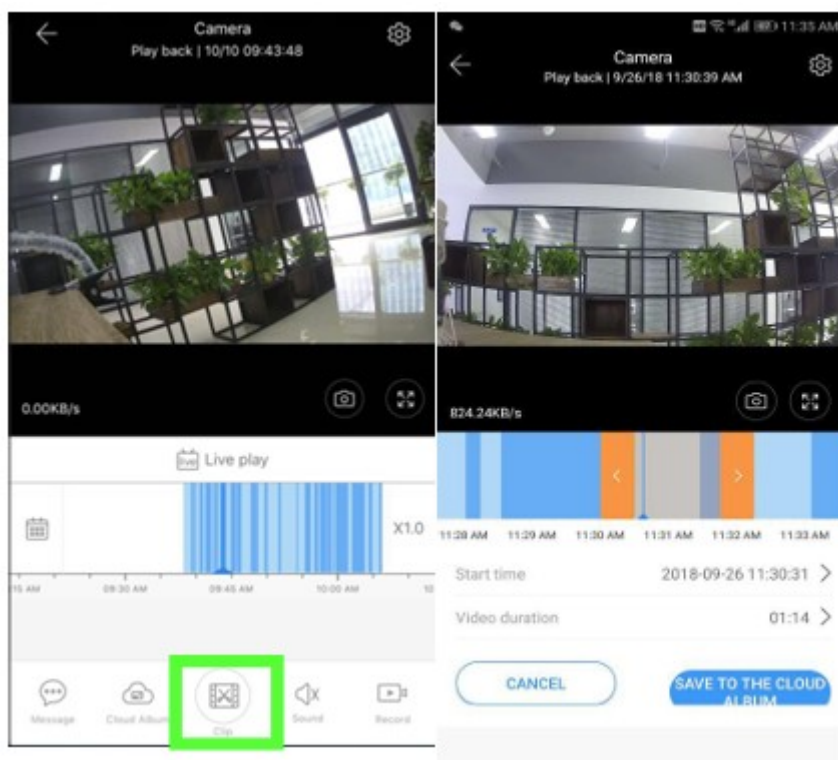

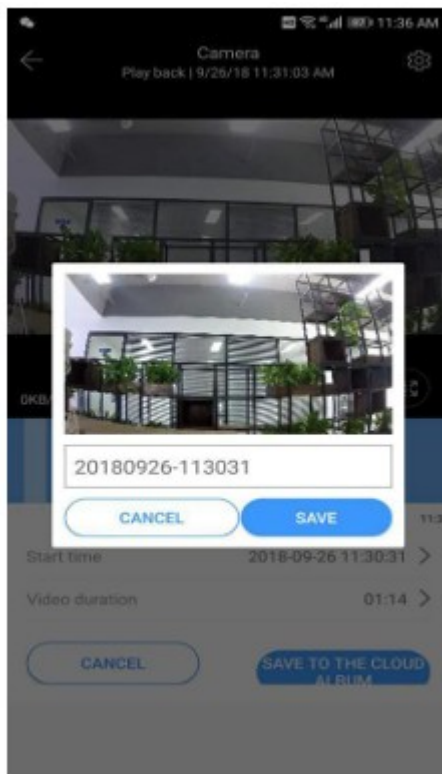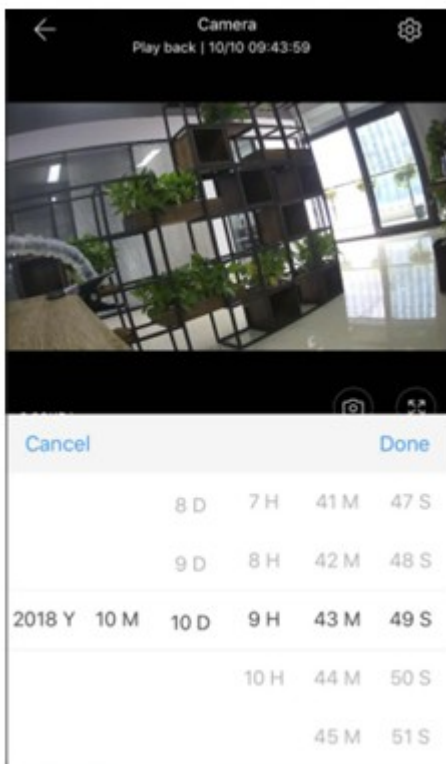



### STÁHNĚTE SI VIDEO V CLOUDU / SDÍLEJTE VIDEO V CLOUDU

Klikněte na ikonu cloudového alba a klikněte na videoklip, kliknutím na „Stáhnout“ uložte video do telefonu nebo kliknutím na „Sdílet“ sdílejte video na Facebooku a YouTube.

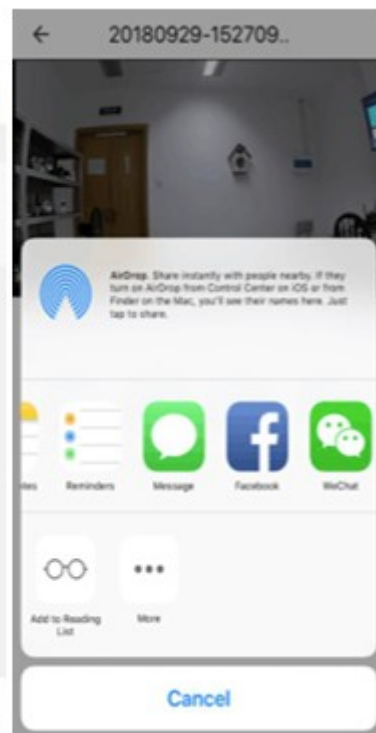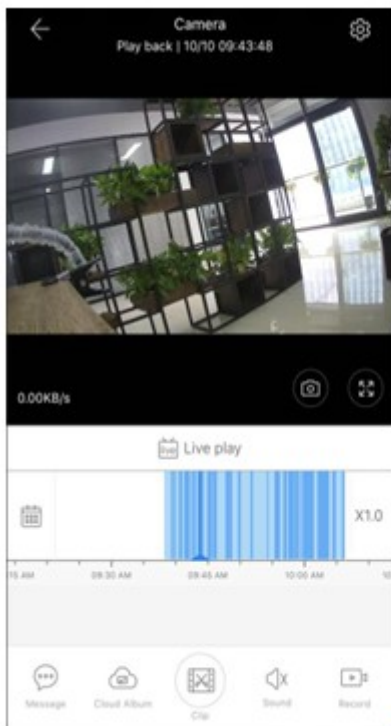

## PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO V CLOUDU

Kliknutím na "Zpráva" zobrazíte video alarmu.

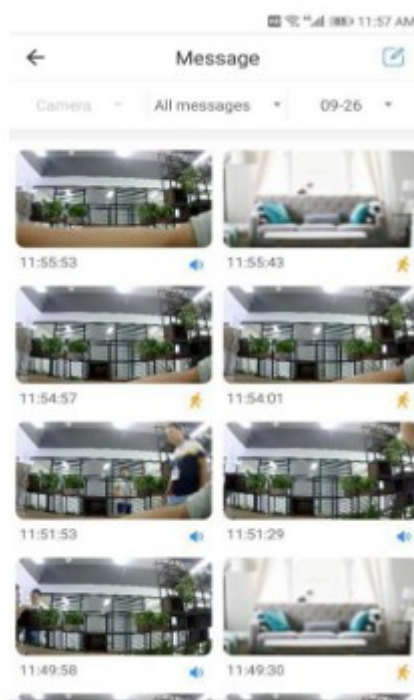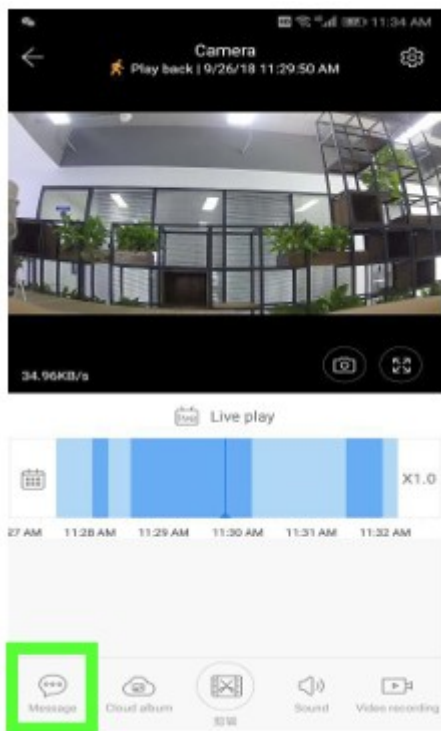

## PREFEROVANÁ NASTAVENÍ

1. Klepněte na ikonu
2. Vyberte nastavení, která vyhovují vašim preferencím.



Změň nazvěv urřadzena

Device off at

Your device will turn off during the set times.

Schedule 1

Turn off at 07:00 PM

Turn on at (next day) 07:00 AM

Repeat Everyday

Add a schedule

Add family member

Your family also needs to download the YCC365 Plus client and register with your registered email to watch this device!

Email



Confirm

Add closure plan




## NASTAVTE REŽIM NAHRÁVÁNÍ NA KARTU TF


1. Vložte kartu TF do slotu pro kartu a zapněte fotoaparát.  
Požadavky na kartu TF:
  - Paměťová karta 8 - 128 GB
  - C10 TF
2. Kartu před použitím naformátujte.
3. Podporované druhy karet Kingston/SanDisk/Samsung.
4. Klikněte na "SD Card Status" a zkontrolujte jej.
5. Klepnutím na „Video Mode“ vyberte režim videa karty TF.

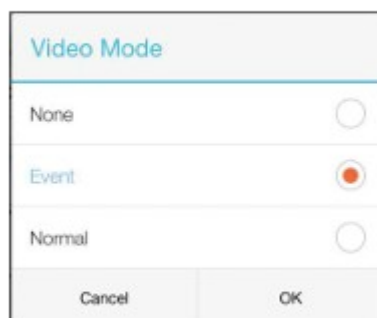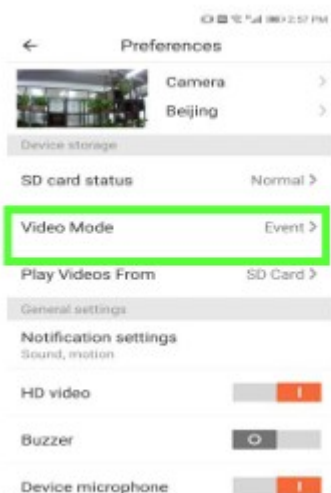

## NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ

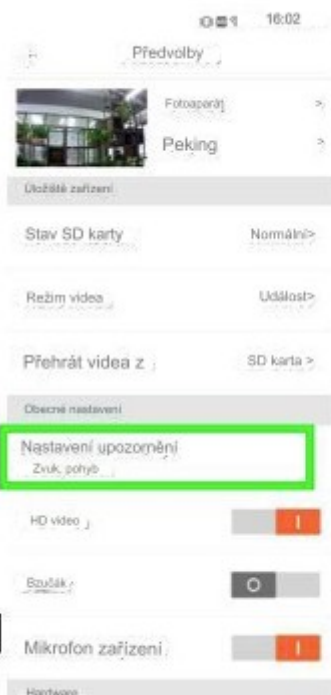

## NASTAVENÍ DALŠÍCH FUNKCÍ

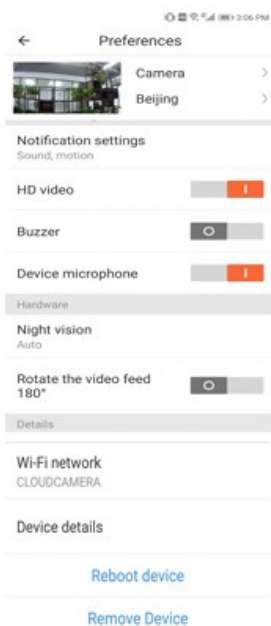


- HD video: přepínání kvality obrazu, HD/SD
- Mikrofon zařízení: zapnutí/ vypnutí mikrofonu.
- Noční vidění: zapnutí/vypnutí.
- Otočit video o 180 stupňů: použijte, pokud je kamera instalována pod střešou.
- Síť Wi-Fi: Změna sítě Wi-Fi.
- Podrobnosti o zařízení: Zkontrolujte ID a číslo

**Poznámka:** Vaše síť Wi-Fi musí být povolena, pokud se změní umístění a zařízení je připojeno na jinou Wi-Fi, resetujte a znovu se připojte k nové síti Wi-Fi.

## ROZDĚLENÍ OBRAZU

### UPOZORNĚNÍ

Tato funkce je možná pouze v případě, že máte na jednom účtu více zařízení!

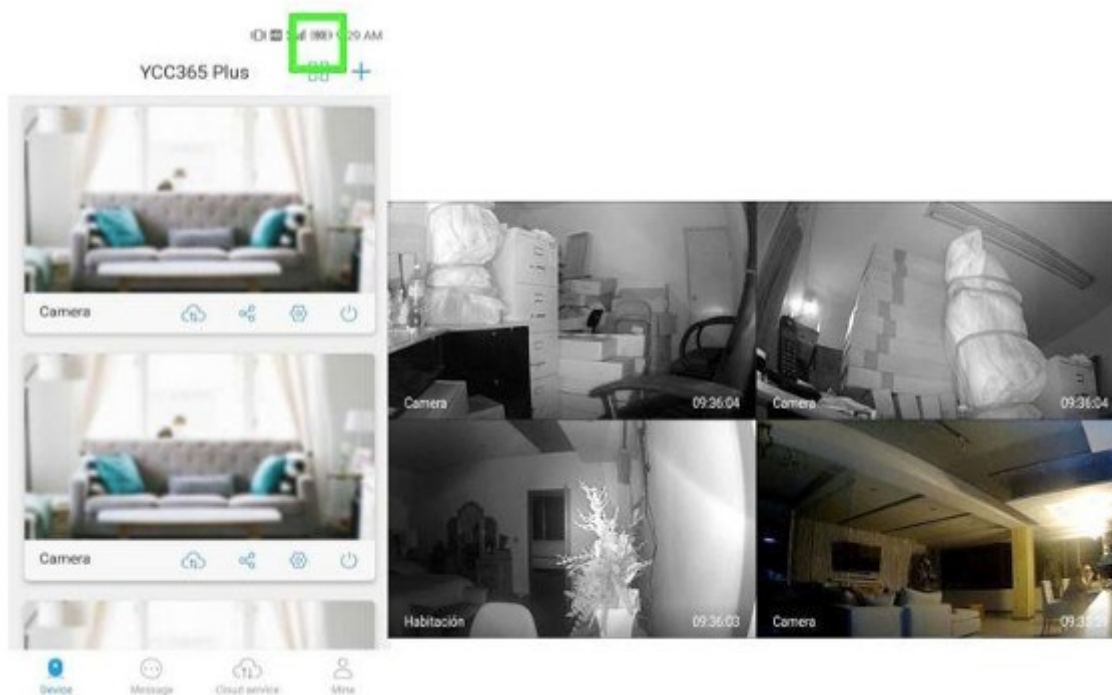

## JAK POUŽÍVAT VIDEOKAMERU NA VAŠEM POČÍTAČI

### Přihlášení

Get more with Recording Services.

**Cloud video recording**  
View the last 24h of video footage from your smartphone, tablet or computer.

**Easy saving and sharing**  
Keep up to 1h of clips. Edit and share from your smartphone.

**Log In**

Email Address:  
1852252786@qq.com

Password:  
\*\*\*\*\*

Remember me

Log In

[Forgot Password](#)  
[Sign Up](#)

### ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

#### NELZE PŘIDAT ZAŘÍZENÍ

- Ujistěte se, že byla kamera resetována. Stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte výzvu.
- Podporuje pouze 2,4 GHz Wi-Fi, pokud je váš Wi-Fi router 5 GHz, přepněte na duální režim 2,4/5 GHz.
- Před přidáním zařízení do mobilního telefonu Android zapněte službu GPS. Po dokončení instalace budete při prvním použití aplikace požádáni o zapnutí služby GPS. Pokud se rozhodnete nepovolit službu GPS, odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci.
- Potvrďte, že kamera nebyla přidružena k jinému účtu.

Čtyři hlasové oznámení, které se vám mohou ozvat:

- "Konfigurace kamery skenováním kódu nebo přístupového bodu"
  - Vyberte svou Wi-Fi síť a přihlaste se pomocí svého hesla, po pípnutí zařízení uslyšíte „Čekejte prosím na připojení Wi-Fi“.
  - "Počkejte na připojení k Internetu" po získání internetové adresy IP.
  - „Připojeno k internetu, vítejte v cloudové kameře“
- E. Pokud nemůžete přejít k druhému kroku, zkontrolujte, zda váš kanál Wi-Fi není skrytý a váš směrovač Wi-Fi není příliš daleko od kamery. Pokud tato metoda nefunguje, naskenujte QR kód a přidejte kameru.
- F. Pokud nemůžete přejít ke třetímu kroku, snižte počet uživatelů Wi-Fi a odstraňte speciální znaky z hesla Wi-Fi.
- G. Pokud nemůžete přejít ke čtvrtému kroku, zkuste to prosím znovu, pokud to stále nefunguje, kontaktujte prodejce.

#### PROČ MÁ KAMERA PŘI NAHRÁVÁNÍ VIDEA NA KARTU TIF PAUZU

Velikost souboru videa je omezená. Když se velikost videa přiblíží kritické hodnotě, vytvoří se soubor videa a bude pokračovat nahrávání dalšího videa. Pauza, která se vytvořila, je velmi krátká.

#### NELZE IDENTIFIKOVAT KARTU TF

Zkontrolujte TF kartu, zda splňuje požadavky na kvalitu, když není dobrý signál Wi-Fi, nelze ji také identifikovat.

#### PO VYPRŠENÍ PLATNOSTI CLOUDOVÉ SLUŽBY JE ČASOVÁ OSA ZÁZNAMU VIDEA PRÁZDNÁ

Video nelze přehrát po vypršení cloudové služby, pokud v kameře není TF karta, nelze video nahrát.



Pokud karta TF vždy funguje, ale soubory videa zmizely, zkontrolujte stav karty TF, pokud je v aplikaci normální, ale nenahrává se žádné video, naformátujte kartu TF. Pokud to stále nefunguje, získejte novou kartu TF a zkuste to znovu.

#### PROČ NA MŮJ TELEFON NEDOCHÁZÍ OZNÁMENÍ?

Ujistěte se, že aplikace byla udělena práva push zprávy. Jinak při sledování videa v reálném čase v aplikaci nejsou žádná upozornění, protože při sledování online videa není potřeba posílat upozornění. Pokročilý systém odesílání zpráv, výstražná upozornění nebudou do vašeho telefonu zasílána neustále, ale budou zaznamenávat všechny zprávy a videa.

#### ODPOJENÍ KAMERY

Zkontrolujte napájení a internet a restartujte kameru. Pokud to nefunguje, odeberte kameru z aplikace a znovu ji přidejte.

#### IKONA STŘÍKAJÍCÍHO KRUHU NA VIDEOU, VIDEO BĚŽÍ POMALU

Kruh ve videu znamená, že se stále načítá. Zkontrolujte své síťové připojení.

#### MOHOU SE NA VIDEO PODÍVAT OSTATNÍ LIDÉ?

Sdílejte svůj účet aplikace s ostatními, aby mohli sledovat video.

#### KOLIK LIDÍ MŮŽE ÚČET SOUČASNĚ POUŽÍVAT?

Neexistuje žádný teoretický limit.

#### PROČ NEMOHU PŘIDAT VIDEOKAMERU K JINÉMU ÚČTU?

Jedna kamera jeden účet, pokud na druhý účet potřebujete přidat kameru, odeberte prosím kameru ze svého aktuálního zařízení.

#### JAK PŘIPOJIT VIDEOKAMERU K JINÉMU ÚČTU

Dvě možnosti:

1. Když potřebujete přepnout na jinou Wi-Fi bez změny umístění. Nastavení parametrů >> Sít' Wi-Fi >> vyberte Wi-Fi.
2. Když se kameru přesunete na jiné místo, zapněte kameru, zobrazí se zpráva na domovské stránce „Zařízení odpojeno“ a poté se kliknutím na „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“ znovu připojte k Wi-Fi.

#### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nářadí je zakázáno vyhazovat s ostatním domovním odpadem.

Použité nářadí nevyhazujte do domovního odpadu. Nástroj by měl být zlikvidován ve vhodném zařízení pro likvidaci odpadu a recyklaci.

Elektroodpad (tj. odpadní elektrická a elektronická zařízení) zahrnuje rozbitá elektrická a elektronická zařízení, která se dlouho nepoužívala, již nepotřebovala, počítače, které dříve fungovaly na elektřinu nebo baterie, rozbité počítače, elektronické hračky a zařízení, staré pračky, ledničky a použité zářivky. Jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují toxické látky.