




**MINI KAMERA FULL HD  
6200**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

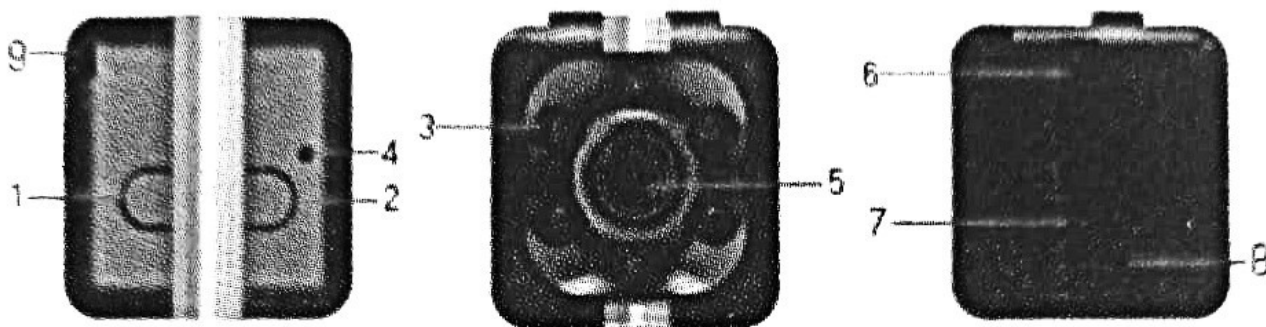

1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko režimu
3. Infračervená lampa
4. Indikátor LED
5. Ultra široký objektiv
6. Slot pro kartu TF
7. Mini USB port
8. Resetovací port
9. Popruh

### Vlastnosti produktu

- Vysoce kvalitní obrázky ve vysokém rozlišení FULL HD1080P DV DC.
- Importovaná HD kamera.
- Kompaktní design, přenosné ruční DV DC.
- Nahrávání HD videa i při slabém osvětlení.
- Formát videa: 1280X720P.
- Formát videa: 1920X1080P.
- Režim fotografování: 12M (4032X3024).
- Detekce pohybu při rozlišení videa: 720P a 1080P.
- USB 2.0 rozhraní s vysokou rychlostí přenosu.
- Nejvyšší podpora pro 32GB T-Flash karty.
- Podpora připojení k TV a výstup na monitor.
- Vestavěná dobíjecí lithiová baterie, která umožňuje nahrávání až po dobu 100 minut.

### Pokyny k použití

#### Nabíjení

Zařízení má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii. Při prvním použití zařízení prosím nabijte podle následujících pokynů:

1. **Nabíjení přes počítač** - Připojte přes USB kabel k počítači.
2. **Nabíjení během nahrávání** - Lze nabíjet během nahrávání, použijte externí 5V napájení (power banka).
3. **Po dokončení nabíjení** - Po blikání červeného světla se ujistěte, že je baterie plně nabita, a znovu ji dobijte alespoň po dobu 30 minut.

Poznámka:

- Při nedostatku kapacity baterie se nahrávání zastaví a zařízení se automaticky vypne. Prosím, pokračujte v nabíjení.
- Pokud není karta vložena nebo je kapacita baterie nedostatečná, červené a modré světlo budou blikat po dobu 5 sekund, zařízení se automaticky vypne.

- V režimu nahrávání videa nebo fotografie s nedostatečnou kapacitou baterie se zařízení po 1 minutě automaticky vypne.

### **Kabel s třemi funkcemi**

USB kabel s třemi funkcemi:

1. Připojte k počítači pro nabíjení a přenos dat.
2. Připojte k TV pro výstup obrazu.
3. Připojte 5V nabíječku během externího nahrávání.

### **Režim 720P - bez blesku**

- Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí zařízení, modré světlo se rozsvítí a zařízení přejde do pohotovostního režimu.
- Pro vstup do režimu 720P se modré světlo třikrát zabliká, což signalizuje, že nahrávání 720P je aktivní.
- Automatické ukládání po každých 5 minutách kontinuálního videa.
- Stisknutím tlačítka pro přepnutí zařízení zastaví nahrávání a vrátí se do pohotovostního režimu (modré světlo).

### **Režim 1080P - bez blesku**

- V pohotovostním režimu dlouze stiskněte tlačítko režimu, červené a modré světlo se rozsvítí současně.
- Režim 1080P je aktivní, což signalizuje, že nahrávání 1080P je spuštěno.
- Automatické ukládání po každých 5 minutách kontinuálního videa.
- Opětným stisknutím tlačítka režimu zařízení zastaví nahrávání a vrátí se do pohotovostního režimu.

### **Fotografování 12M**

- V pohotovostním režimu stiskněte dvakrát tlačítko režimu, červené světlo začne blikat, což signalizuje přepnutí do režimu fotografování.
- Stisknutím tlačítka ON/OFF pořídíte fotografii s rozlišením 12 milionů pixelů (4032 x 3024).
- Obrázky se automaticky ukládají.

### **Zapnutí infračervené lampy**

- V jakémkoli pohotovostním režimu podržte tlačítko ON/OFF po dobu 2 sekund, červené světlo třikrát zabliká, což signalizuje zapnutí infračervené noční vidění.
- Pro vypnutí infračerveného nočního vidění opět dlouze podržte tlačítko ON/OFF.

## **Režim detekce pohybu (720P-1080P)**

### **720P detekce pohybu:**

- V pohotovostním režimu modrého světla stiskněte tlačítko režimu na 3 sekundy.
- Červené a modré světlo bliká třikrát, což signalizuje aktivaci režimu detekce pohybu.
- Při detekci pohybu začne zařízení nahrávat 5 minut videa a poté se uloží.

### **1080P detekce pohybu:**

- V režimu 1080P, kdy je červené a modré světlo zapnuto, dlouze stiskněte tlačítko režimu na 3 sekundy.
- Červené a modré světlo třikrát bliká, což signalizuje aktivaci 1080P režimu detekce pohybu.
- Při detekci pohybu začne zařízení nahrávat 5 minut videa a poté se uloží.

### **Další funkce a režimy**

- **Funkce nahrávání při napájení:** Při vložení TF kartě a externím napájení je možné nahrávat bez ohledu na napájení zařízení.

- **Režim TV OUT:** Připojte USB kabel k TV a sledujte nahrané video.
- **Chybný reset:** Při zamrznutí zařízení použijte ostrý předmět k resetování.
- **Vypnutí:** Dlouze podržte tlačítko ON/OFF po dobu 6 sekund pro vypnutí.

## Automatické nastavení času

Zařízení automaticky vytvoří soubor TXT na kartě TF, který umožňuje nastavení časového razítka. Vytvořte soubor **TIMEREST.txt** s následujícím formátem:

1. **S časovým razítkem:** 1:20150608192526 Y
2. **Bez časového razítka:** 2:20150608192526 N

## Upozornění

- Ujistěte se, že je vložena karta T-Flash (Micro SD). Bez karty zařízení nesprávně funguje.
- V dostatečných světelných podmínkách a ve vzdálenosti více než 50 cm od objektu budou snímky jasné.

## Připojení k počítači

Zařízení připojte k počítači přes USB port. Po několika sekundách se zobrazí připojený disk, kde můžete přistupovat k souborům.

## Technické parametry

Položka	Hodnota
Formát videa	AVI
Kódování videa	M-JPEG
Rozlišení videa	1280X720P, 1920X1080P
Snímková frekvence	30 snímků/s
Formát obrázku	JPG
Poměr obrazu	16:9
Podpora systému	Windows me/2000/xp/2003/vista; Mac os; Linux
Kapacita baterie	200mAh
Doba provozu	Asi 100 minut
Nabíjecí napětí	DC-5V
Typ rozhraní	Mini 8Pin USB
Podpora úložiště	TF karta
Typ baterie	Vysoce kapacitní lithiová

## Poznámky k použití

- Při používání zařízení se vyhněte nadměrné vlhkosti a náhlým teplotním změnám.
- Při čištění objektivu používejte měkkou tkaninu, aby nedošlo k poškození.