



**BASS POLSKA  
HRNKOVÝ MIXÉR V SADĚ S LAHVEMI  
BH 10220**



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny týkající se použití nástroje a bezpečnostních podmínek. Uschovejte pokyny pro pozdější použití. Návod byl přeložen z tovární verze návodu poskytnutého výrobcem.

Zahrnuta:

Prohlášení o shodě vydané výrobcem BASS S.C Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE

## ZÁRUČNÍ PŘEDPISY

Prodávající kupujícímu zaručuje správnou funkci výrobku za předpokladu, že je používán v souladu s jeho určením a zásadami uvedenými v uživatelské příručce přiložené k zařízení.

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Vady zjištěné v této lhůtě budou bezplatně odstraněny.

Prodejce odpovídá kupujícímu pouze za fyzické vady vzniklé z důvodů spočívajících v prodáváném výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené z jiných důvodů, zejména v důsledku:

- nesprávné použití nebo aplikace
- nesprávný výběr výrobku podle podmínek na místě instalace
- nesprávná instalace, údržba, skladování a přeprava výrobku
- mechanické, chemické, tepelné poškození nebo úmyslné poškození výrobku a způsobení vady
- poškození produktu v důsledku použití neoriginálních materiálů nebo materiálů, které nejsou v souladu s doporučeními výrobce
- škody způsobené náhodnými událostmi, faktory vyšší moci (požár, povodeň, blesk atd.)
- porucha zařízení ovlivňující provoz produktu

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, jakož i na díly a spotřební materiál jako: filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, tuky, oleje, chladiva atd.). Záruka se nevztahuje na produkt, který nelze identifikovat jako produkt zakoupený u prodejce na základě předložených dokumentů a hodnotících charakteristik produktu.

Kupující navíc ztrácí záruční práva na produkty, pokud:

- jakákoli úprava produktu
- zásahy neoprávněných osob
- veškeré pokusy o opravu provedené neoprávněnými osobami
- nedodržení povinnosti provádět periodické kontroly, jsou-li požadovány.

Základem pro přijetí reklamace k posouzení je splnění všech následujících podmínek:

- Podání reklamace kupujícím prostřednictvím e-mailu, telefonického kontaktu, osobním předáním na provozovně nebo vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách, [www.jipos.cz/www.jipos.sk](http://www.jipos.cz/www.jipos.sk).

Výrobek zaslaný do servisu by měl být dodán v originálním obalu. Pokud originální obal nebo jiný ochranný obal chybí a výrobek není řádně zajištěn pro přepravu, neručí prodejce za případné poškození během přepravy. Žádáme Vás, abyste reklamovaný výrobek doručili v čistém stavu.

V případě neuznání reklamace bude reklamovaný výrobek vrácen.

Zboží nevyzvednuté po 60 dnech bude zlikvidováno.

## SERVIS

Oprava náradí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

## BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

## OZNAČENÍ A ČÍSLA

Každý nástroj má identifikační štítek CE (umístěný na pracovním stole), který obsahuje nejen označení certifikátu CE, ale také následující informace:

- Jméno výrobce
- Model/sériové číslo
- Čas
- Rychlost motoru

Na krytu nástroje je štítek, jak je znázorněno na obrázku níže.

Štítek obsahuje výstražné značky a rok výroby.

## BEZPEČNOST SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM A ÚDRŽBOU

- Před použitím si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.
- Nedržte zařízení mokřýma rukama.
- Udržujte zařízení mimo dosah vody.
- Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte a před čištěním nebo instalací příslušenství.
- Nezavěšujte napájecí kabel na ostré hrany a nedovolte, aby se dostal do kontaktu s ostrými hranami nebo horkými povrchy.
- Nepoužívejte poškozené zařízení. Pokud je napájecí kabel, zástrčka nebo vypínač poškozen, nechte zařízení odborně opravit.
- Před demontáží příslušenství počkejte, až se motor úplně zastaví.
- Buďte zvláště opatrní při manipulaci s čepelí, zejména při jejich vyjímání a čištění.
- Použití příslušenství, které není součástí originální sady, může způsobit poškození zařízení, zranění osob nebo požár.
- Při manipulaci s nerezovým sítem buďte opatrní, abyste se nezranili.
- Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Nepokládejte zařízení na horké povrchy.
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Když je zařízení v provozu, držte ruce, volné oblečení a šperky v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Před čištěním přísavky mixéru ji nejprve odpojte od zařízení.
- Před zahájením práce se vždy ujistěte, že všechny součásti zařízení byly správně nainstalovány.
- Nikdy neumísťujte přístroj do blízkosti jiných elektrických spotřebičů, hořáků, horkých pecí, sporáků atd.
- Nikdy nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Tento elektrický spotřebič mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, pokud jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání zařízení.
- Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
- Horké tekutiny nebo potraviny by měly být před vložením do nádoby mixéru ochlazeny na alespoň 50 °C.
- Motor zařízení by neměl být provozován nepřetržitě déle než 2 minuty, po této době nechte motor před dalším použitím vychladnout. Pokud zpracováváte tvrdé suroviny, nenechávejte motor běžet déle než minutu.
- Pokud se suroviny přichytí k nožové jednotce nebo ke stěnám nádoby, vypněte zařízení otočením regulátoru rychlosti do polohy O a odpojte jej ze zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka neotáčí. Demontujte nádobu z motorové jednotky. Odstraňte víko a očistěte nožovou jednotku a stěny nádoby. Nasaďte víko a namontujte nádobu na motorovou jednotku. Zapojte kabel do zásuvky a pokračujte v míchání.

## Závěrečné poznámky

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
  - uvolněte osobu, která je pod napětím
  - tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem
  - elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá deska)
  - po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života
  - osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte, dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud zasažená osoba nezíská vědomí nebo nedorazí sanitka
  - pokud najdete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz
  - v každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel BOZP)

## O ZAŘÍZENÍ

Hrníčkový mixér je bezpečné kuchyňské zařízení určené k sekání a mixování.


Hrníčkový mixér se vyznačuje vysokým výkonem motoru, zaručujícím důkladné rozmixování a nastrohání velkého obsahu včetně tvrdých surovin bez rizika potřísnění.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Frekvence	50 Hz
Výkon	350 W
Kapacita láhve na vodu	600 ml

## POPIS ZAŘÍZENÍ

Sada obsahuje:

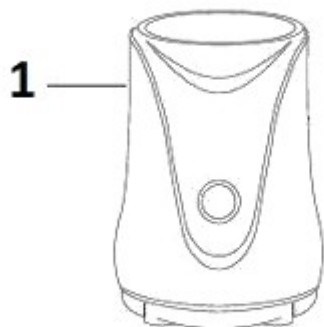

1. Základna/motorová jednotka mixéru




2. Pouzdro z řezací nůž



3. Kalich s bočním uchem a víkem



1. Čepice s náustkem x 3 ks.

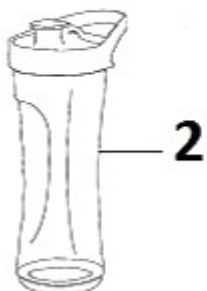

2. Láhev x 3 ks.

## PŘED POUŽITÍM

1. Vyjměte zařízení z krabice a odstraňte ochranu ze skleněných prvků.
2. Umyjte nádobu mixéru teplou vodou a prostředkem na mytí nádobí. Nádoba by se měla umýt vždy PO odpojení zařízení od napájení.

## MÍCHÁNÍ/KRÁJENÍ

1. Vložte ingredience do nádoby mixéru tak, aby nezaplnovala více než polovinu její kapacity.
2. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
3. Otočte rychlou volbu na preferovanou rychlost.

4. Míchejte, dokud nedosáhnete požadované konzistence.
5. Jakmile dosáhnete preferované konzistence jídla, otočte volič rychlosti do polohy 0 a poté odpojte zařízení.
6. Vyjměte šálek z jednotky motoru.
7. Po vyprázdnění hrnku z mixéru jej umyjte teplou vodou a prostředkem na mytí nádobí. Příliš horká voda může poškodit nože.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### **UPOZORNĚNÍ**

Základnu přístroje nikdy neponořujte do vody!

1. Před a po každém použití rozeberte součásti zařízení a důkladně je umyjte v teplé vodě se saponátem, poté opláchněte a osušte.
2. Součásti zařízení nemyjte v myčkách nádobí.
3. Před opětovnou montáží pravidelně kontrolujte stav dílů. Pokud předkrm nože nástavec je zaseknutý nebo se otáčí příliš pomalu, nepoužívejte mixér.
4. Nikdy neponořujte mixér do vody. Odpojte zařízení od zdroje napájení a poté jej očistěte vlhkým hadříkem.
5. Motor je trvale mazán a nevyžaduje další mazání.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nářadí je zakázáno vyhazovat s ostatním domovním odpadem.

Použité nářadí nevyhazujte do domovního odpadu. Nástroj by měl být zlikvidován ve vhodném zařízení pro likvidaci odpadu a recyklaci.

Elektroodpad (tj. odpadní elektrická a elektronická zařízení) zahrnuje rozbitá elektrická a elektronická zařízení, která se dlouho nepoužívala, již nepotřebovala, počítače, které dříve fungovaly na elektřinu nebo baterie, rozbité počítače, elektronické hračky a zařízení, staré pračky, ledničky a použité zářivky. Jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují toxické látky.

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Jméno výrobce: BASS S.C  
Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, Mroków 05-552

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU SE STANDARDY EVROPSKÉ UNIE

Jméno výrobku: Hrníčkový mixér (označeno ochrannou známkou BASS POLSKA)  
Model: (obchodní označení) BH-10220  
Parametry produktu:  
Výkon motoru: 350W  
Napětí: 230V/50Hz

Prohlášení:  
Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

2014/30/EU  
2014/35/EU  
2009/125/ES  
2008/1275/ES  
2011/65/UE RoHS

Podle norem:

EN 60335-1:2012+A11:2014  
EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2 1997+A1:2001+A2:2008  
EN 61000-3-3:2013  
EN 62233:2008,  
EN 50564:2011,  
EN 50581:2012

Osoba odpovědná za přípravu a uchování technické dokumentace:  
Marek Belniak  
Al. Krakovská 60  
05-552 Mroków

Datum vydání  
11.07.2018

Vytvořeno pro

