



**BOXER**  
**AKU FOUKAČ LISTÍ**  
**BX-111**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## Obecné bezpečnostní varování

### Varování!

1. Přečtěte si všechna varování a pokyny.
2. Nedodržení varování a pokynů může vést k požáru a/nebo vážnému zranění.
3. Uložte si všechna varování a pokyny pro případné budoucí použití.

Tento stroj by neměl být používán osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, dětmi, ani osobami bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly řádně poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je třeba zajistit, aby si děti s tímto strojem nehrály. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

### Školení

1. Důkladně si přečtěte uživatelskou příručku a seznamte se s ovladačem a správným používáním tohoto nástroje.
2. Nedovolte dětem, aby stroj používaly samostatně.
3. Nedovolte lidem, kteří nerozumí uživatelské příručce, používat stroj. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
4. Nestartujte stroj, pokud jsou v blízkosti lidé (zejména děti) nebo domácí zvířata.
5. Obsluha nebo uživatel je odpovědný za způsobení náhodného zranění nebo nebezpečí pro ostatní nebo jejich majetek.

### Příprava

1. Při používání zařízení noste pevnou obuv, ponožky a kalhoty.
2. Nenoste volné oblečení nebo doplňky, které by mohly být snadno nasáty do přívodu vzduchu. Dlouhé vlasy by měly být drženy mimo přívod vzduchu.
3. Při práci noste ochranné brýle.
4. Aby se zabránilo podráždění prachem, doporučuje se nosit masku.
5. Je zakázáno používat stroj, pokud jsou ochranné kryty nebo deflektory deformovány nebo chybí bezpečnostní opatření (například pokud chybí lapač prachu).

### Provoz

1. Za následujících okolností vyjměte baterii ze stroje: kdykoli opouštíte stroj, před odstraněním překážky ze stroje, před inspekcí, čištěním nebo údržbou stroje, když stroj začne abnormálně vibrovat.
2. Provozujte stroj pouze během dne nebo za dobrého umělého osvětlení.
3. Nepohybujte se příliš rychle a vždy udržujte rovnováhu.
4. Při chůzi a práci na svazích vždy udržujte stabilitu.
5. Chůze místo běhu.
6. Udržujte všechny chladicí přívody vzduchu čisté a bez nečistot.
7. Je zakázáno foukat nečistoty směrem k okolostojícím osobám.

### Údržba a skladování

1. Utáhněte všechny matice, šrouby a vruty na zařízení, aby bylo zajištěno, že je v bezpečném pracovním stavu.
2. Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo stárnutí sběrače třísek.
3. Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.
4. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
5. Skladujte zařízení pouze na suchém místě.

### Bezpečnostní varování pro bateriový blok

- a) Nerozebírejte, neotvírejte ani nenasekejte bateriový blok.
- b) Nevystavujte bateriový blok teplu nebo plamenům. Vyvarujte se skladování na přímém slunci.

- c) Zabraňte zkratu bateriového bloku. Nenechávejte bateriový blok v krabici nebo zásuvce, aby nedošlo ke zkratům mezi nimi nebo s jinými kovovými předměty.
- d) Nevystavujte bateriový blok mechanickému nárazu.
- e) Pokud baterie začne unikat, nedotýkejte se uniklé kapaliny přímo pokožkou nebo očima. V případě kontaktu opláchněte postiženou oblast dostatečným množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- g) Nepoužívejte bateriové bloky, které nejsou určeny pro toto zařízení.
- h) Uchovávejte bateriový blok mimo dosah dětí.
- i) Kupujte správný bateriový blok pro toto zařízení. Uchovávejte bateriový blok čistý a suchý.
- k) Pokud se bateriový blok stane extrémně špinavým, otřete jej čistým a suchým hadříkem. Bateriový blok by měl být před použitím nabit. Při nabíjení používejte správnou nabíječku a dodržujte pokyny výrobce nebo správné pokyny v návodu k obsluze zařízení pro nabíjení.
- n) Po dlouhodobém skladování je třeba bateriový blok několikrát nabít a vybit, aby se dosáhlo optimálního výkonu. Výkon bateriového bloku je nejlepší při pokojové teplotě (20 °C ± 5 °C).
- q) Bateriový blok je určen pouze pro zamýšlené použití.
- r) Snažte se co nejvíce bateriový blok odstraňovat, když se nepoužívá. Správně manipulujte s bateriovým blokem.

## Štítky

- **Přečtěte si uživatelskou příručku**
- **Varovné štítky**
- **Používejte ochranné brýle**
- **Nepoužívejte za deště a nenechávejte stroj venku, když prší**
- **Nebezpečné štítky**
- **Držte se dál od okolostojících osob**
- **Používejte ochranu sluchu**
- **Při výměně příslušenství vyjměte bateriový blok**
- **Pokud není s baterií správně manipulováno, může se dostat do vodního cyklu a ohrozit ekosystém. Odpadní baterie nesmí být likvidovány jako neklasifikovaný komunální odpad.**
- **Neodhazujte do ohně**

**Lithium-iontová baterie:** Tento výrobek je označen symboly vztahujícími se ke všem bateriovým blokům a bateriím, které se sbírají samostatně. Poté je recyklujte nebo zlikvidujte, abyste snížili jejich dopad na životní prostředí. Baterie obsahují škodlivé látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

## POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Foukací trubice
2. Vypínač (OFF-ON)
3. Rukojeť
4. Bateriový blok
5. Kryt motoru
6. Šrouby pro nastavení trysky

Některé z příslušenství uvedeného na ilustracích nebo v textu nemusí být součástí dodávky.



## Specifikace stroje

Napětí: 48V - maximální\*

Čistá hmotnost: 1,7 kg

Maximální objem vzduchu: 700 m<sup>3</sup>/h - 800 m<sup>3</sup>/h (režim objemu vzduchu)

Maximální rychlost bez zatížení: 26000/min

\*Napětí je měřeno bez zatížení a původní maximální napětí je 48V.

## Použití

Tento fukar je určen pouze pro domácí použití. Používejte jej venku k odstraňování nečistot ze dvora podle potřeby.

## Příslušenství

Bateriový blok



Nabíječka




## Čištění stroje


Čistěte stroj pravidelně.

**Varování!** Udržujte stroj suchý. Nestříkejte na stroj vodu.

1. K čištění stroje používejte pouze jemné mýdlo a vlhký hadřík.
2. Nepoužívejte detergenty, čisticí prostředky nebo rozpouštědla, která mohou obsahovat chemikálie k čištění stroje, protože by to mohlo způsobit vážné poškození plastového krytu stroje.
3. Tento stroj využívá samomazná ložiska a nevyžaduje mazací olej.

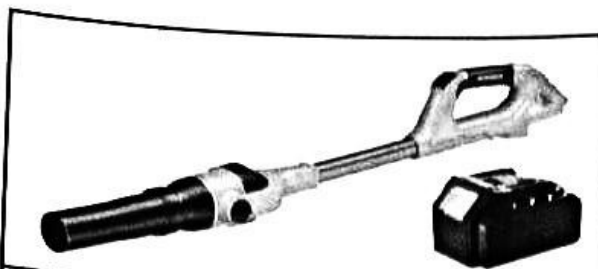

1 Nainstalujte baterii

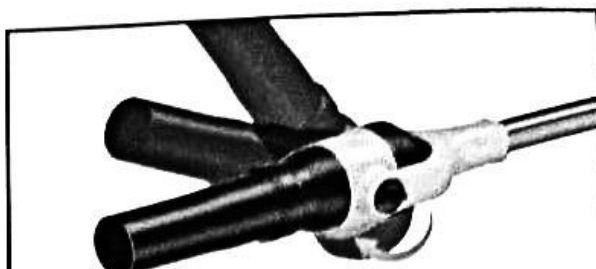

2 Povolte šroub, nastavte úhel dmychadla a šroub utáhněte



3 Stisknutím tlačítka OFF-ON spustíte stroj



4 Stisknutím tlačítka Vysoká/Nízká rychlost změňte režimy rychlosti

**Varování!** Stroj bude i po vypnutí ještě nějakou dobu v provozu. Před odložením stroje počkejte, až se úplně zastaví.

### Nastavení rychlosti/objemu větru

#### Tipy pro provoz:

1. Umístěte stroj ve výšce přibližně 203 mm nad zemí během provozu.
2. Při čištění používejte metodu pohybu doleva a doprava.
3. Od foukněte nečistoty dohromady pro snadné zpracování.

#### Buďte opatrní!

1. Nefoukejte tvrdé předměty, jako je hardware, šrouby nebo kameny.
2. Při používání stroje buďte opatrní, aby se v blízkosti nenacházeli lidé ani domácí zvířata.
3. Zvláštní pozornost věnujte čištění schodů nebo jiných rohů, kde se hromadí nečistoty.
4. Noste ochranné brýle nebo jinou vhodnou ochranu očí, dlouhé kalhoty a obuv.
5. **Varování!** Udržujte stroj suchý. Nestříkejte na stroj vodu.
6. K čištění stroje používejte pouze jemné mýdlo a vlhký hadřík.