



**FIGHTER**  
**AKU ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ**  
**FT687**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## Údržba


1. Po každém použití tohoto postřikovače musí být nabitý, aby se udržel výkon a zabránilo se rychlému vybití baterie.
2. Při nabíjení zkontrolujte, že jste odpojili napájení, aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě elektrické energie.
3. Po použití postřikovače by měl být znovu nabit a následně uskladněn. Pokud nebudete postřikovač delší dobu používat, nabijte baterii přibližně jednou za dva měsíce, aby byla zachována její životnost.
4. Po použití postřikovače jej udržujte čistý jak zvenčí, tak uvnitř.
5. Uchovávejte postřikovač na stinném místě. Nevystavujte jej přímému slunečnímu světlu.
6. Neskladujte v postřikovači zbytky chemických prostředků. Na dně nádrže udržujte suché prostředí, aby nedošlo k jejímu poškození.

## Bezpečnostní upozornění

Pokud používáte postřikovač s nebezpečnými nebo toxickými látkami, postupujte vždy podle pokynů výrobce těchto látek. Po použití důkladně vyčistěte postřikovač.

## SEZNAM ČÁSTÍ

1	Víčko	12	Hadicový šroub
2	Vodní filtr	13	Gumový píst
3	Nádrž na tekutiny	14	Držák
4	Základna postřikovače	15	Přepínací ventil
5	Nabíjecí vložka	16	Gumový píst
6	Napájecí spínač	17	Šroub na lance
7	Akumulátor	18	Plastová lance
8	Vstupní hadice	19	Tryska
9	Motorová pumpa	20	Gumový píst
10	Svorka	21	Plastová tryska
11	Výstupní hadice	22	Nabíječka

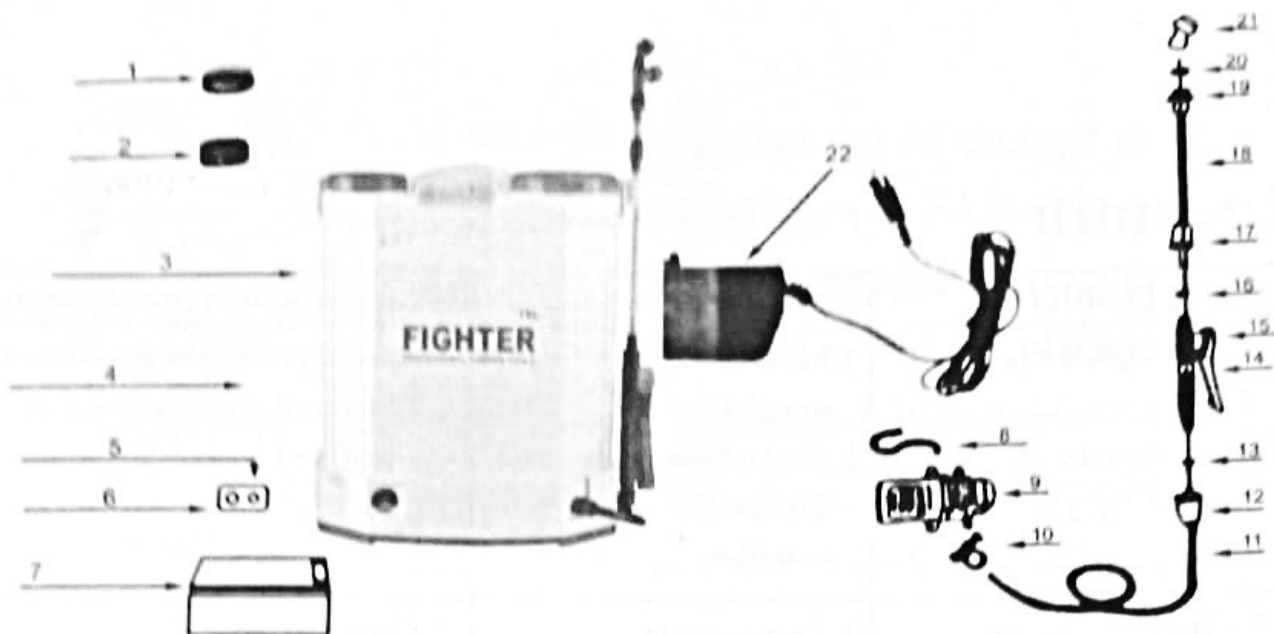

#### UPOZORNĚNÍ

Po každém použití je třeba nádrž uvnitř vyčistit čistou vodou. Prosím, používejte filtr po naplnění vodou.

#### USKLADNĚNÍ

Vyčistěte pumpu a poté nabíjejte 10–15 hodin. Uchovávejte na stinném místě.

#### UPOZORNĚNÍ

Nenechte baterii zcela vybit, jinak ji nebude možné znovu nabít. Jako samovybíjecí baterii nabíjejte jednou za dva až tři měsíce.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor stejnosměrného proudu nefunguje	Uvolněná zástrčka	Zkontrolujte a opravte zástrčku
Automatické zastavení postřikovače během používání	Poškozený inteligentní kontroler	Vyčkejte a po ochlazení znovu spusťte postřikování
Žádný postřik vody	Ucpaná tryska	Vyčistěte trysku
Nestabilní tlak vody	Vzduch v hadici	Zkontrolujte těsnost hadice a znovu naplňte vodou
	Ucpaná pumpa	Zkontrolujte čistotu pumpy
	Poškozená hadice	Vyměňte hadici
Nízký tlak a menší proud	Ucpaný filtr v hadici	Vyčistěte filtr
	Ucpaný filtr v přepínači postřikovače	Vyčistěte filtr
	Nízké napětí	Zkontrolujte napětí
Únik vody v spoji	Uvolněné spojení	Utáhněte spojení
	Poškozený O-kroužek	Vyměňte O-kroužek
Postřikovač nefunguje	Ucpaná tryska	Vyčistěte trysku
	Poškozený postřikovač	Vyměňte postřikovač
Motor pumpy se spouští s přestávkami	Ucpaný přepínač	Otevřete a vyčistěte přepínač
	Uvolněné těsnění	Utáhněte těsnění
	Únik na pumpě	Utáhněte pumpu