



GEKO
ŘEZAČKA NA POLYSTYREN
G81210



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

UPOZORNĚNÍ

Dávejte pozor, dokud je ostří ještě horké! Nedodržení tohoto upozornění může způsobit popáleniny!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1) PRACOVIŠTĚ

- a) Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Vyhněte se neuklizeným místům.
- b) Nepoužívejte nůž v přítomnosti výbušných kapalin, plynů nebo prachu.
- c) Používejte nůž v dostatečné vzdálenosti od dětí a jiných osob.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Zástrčka musí odpovídat zásuvce, zástrčku žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptéry s uzemněním.
- b) Nedotýkejte se uzemněných částí, jako je potrubí, radiátory a jiné.
- c) Nepoužívejte nůž v dešti nebo vlhkosti.
- d) Je zakázáno vyvíjet nadměrný tlak na zařízení. Může to způsobit poškození částí zařízení.
- e) Při používání zařízení venku, použijte určenou k tomu koncovku.

3) OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a) Buďte opatrní, nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- b) Používejte ochranný oděv, vždy si chraňte oči. Ochranné prostředky, jako jsou masky proti prachu, protiskluzová obuv, helma nebo chrániče sluchu, pomáhají snížit nebezpečí zranění.
- c) Před připojením zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- d) Před zapnutím zařízení odstraňte všechny regulační klíče.
- e) Používejte zařízení pouze ve stabilní poloze.
- f) Vhodně se oblečte. Nenoste příliš volné oblečení a šperky.

4) SPRÁVNÁ PRACOVNÍ TECHNIKA

- a) Nepřetěžujte zařízení. Používejte výkon odpovídající k danému použití.
- b) Nepracujte se zařízením, pokud spínač nefunguje. Poškozený spínač by měl být opraven.
- c) Pokud chcete vyměnit některé součásti, odpojte zařízení ze zásuvky nebo vyjměte baterie.
- d) Zařízení skladujte v místě mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nůž používaly osoby, které dříve nepracovaly s tímto typem zařízení.

5) SERVIS


- a) Zařízení by mělo být opravováno kvalifikovanými osobami, náhradní díly musí být totožné s originálními.
- b) Jiné části, než jsou doporučené v tomto návodu, mohou vést ke zranění nebo poškození zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	250 W
Napájecí napětí	230 V
Rozsah nastavení teploty	100 – 450°C
Počet stupňů	5

POPIS ZAŘÍZENÍ

Zařízení je navrženo pro řezání výrobků vyrobených z plastu, pěny, molitanu.

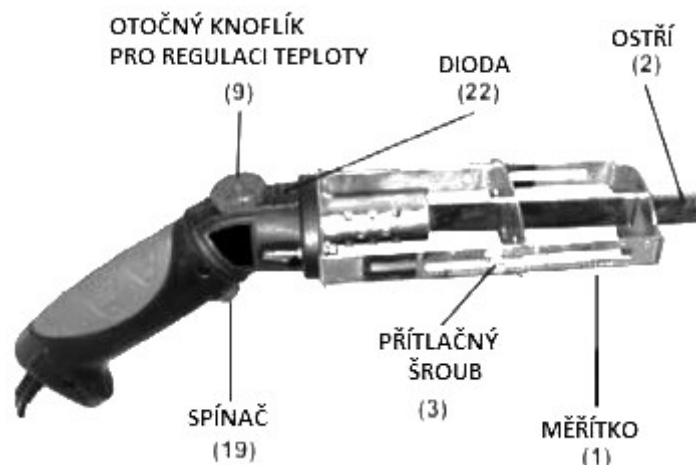

POUŽITÍ

1. Hloubku řezu lze nastavit na 3-3/4" pomocí měřítka (1). Pro nastavení hloubky uvolněte dva přítláčné šrouby (3). Nastavte měřítko (1) na požadovanou hloubku řezu. Potom opětovně utáhněte šrouby (3).
2. Zasuňte napájecí zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky 230 V.
3. Otočte knoflík pro regulaci teploty (9), abyste získali požadovanou teplotu. Upozornění: Níže uvedené teploty se mohou lišit o +/- 5o.
Úroveň 1 = 100°
Úroveň 2 = 160°
Úroveň 3 = 230°
Úroveň 4 = 360°
Úroveň 5 = 450°
4. Stiskněte a podržte spínač (19) k nahřání ostří (2). Ostří se nahřeje na předem nastavenou teplotu během jedné minuty a zůstane na úrovni vybrané teploty. Během práce bude rozsvícená dioda (22).
5. Pokud je spínač v poloze OFF (19), napájení ostří je vypnuté (2) a ostří se pomalu ochlazuje.
6. Ostří (2) se zcela ochladí po několika minutách. Buďte opatrní, dokud je ostří stále horké.
7. Odpojte nůž od elektrické zásuvky.
8. Když se nůž zcela ochladí, uložte jej na čisté, suché a bezpečné místo mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před použitím zařízení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vždy udržujte zařízení a větrací otvory čisté.
- Pokud zařízení přestane fungovat, měla by ho opravit kvalifikovaná osoba.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 16

F .H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko

s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Tavná řezačka na polystyren a PVC 250 W, termonůž
Typ: G81210,
Model: KD-5, KD-5H

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady

2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro použití v určitých mezích napětí

a harmonizovaných norem

EN 60335-1/A13:2008,
EN 60335-2-45/A1:2008,
EN 622332008

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu č. N8 10 08 62496 003 ze dne 9. 8. 2010 vydaného společností TÜV SÜD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 München - Německo

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.



Kietlin, 21. 3. 2014
Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk
Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby