



**ONDRAGON
PLYNOVÝ VAŘIČ NA KARTUŠE
YA001**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Palivo	Butan
Průměr jehly ventilu	0,55 mm
Spotřeba plynu	195 g/hod
Napájecí tlak	3,5 – 6,5 bar
Topný výkon	2,5 kW
Rozměr	345 x 280 x 110 mm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vaříč je vybaven přídatným bezpečnostním zařízením, které uzavírá přívod plynu, pokud tlak v kartuši stoupá příliš rychle, například v případě přehřátí. Kartuš nelze zapnout, pokud regulátor plamene není nastaven v poloze "OFF" nebo pokud je rošt v přepravní poloze.

- Plynový vaříč je poháněn butanovou kartuší, která odpovídá normě EN417 typ: MSF-1a
- Pokusy o připojení plynových kartuší jiných typů mohou být nebezpečné.
- Plynový vaříč nepoužívejte, pokud z něj uniká plyn, vaříč nefunguje správně nebo je nějakým způsobem poškozen a pokud má opotřebené nebo poškozené těsnění.
- Neumísťujte dva plynové vaříče blízko sebe.
- Nepoužívejte hrnce a kastrolы s průměrem větším než 260 mm.
- Nikdy nepoužívejte plynový sporák bez krycí desky a podpěry pánve.
- Plynový vaříč před použitím postavte na stabilní, rovný povrch.
- Nepoužívejte plynový vaříč v blízkosti hořlavých materiálů nebo v místnosti prašném prostředí.
- Plynové kartuše vyměňujte na bezpečném místě, tj. venku nebo v dobře větraném prostoru v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vznícení, např. otevřeného ohně, plamene nebo elektrického ohně.
- Kolemjdoucí osoby by měly zůstat v dostatečné vzdálenosti bezpečné vzdálenosti od vaříče.
- Pokud z plynového sporáku uniká plyn (zápach plynu), měl by být okamžitě vynesena na volné prostranství a umístěn v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vznícení, kde lze únik lokalizovat a odstranit. Ke zjištění místa úniku plynu použijte roztok mýdlové vody. K tomuto účelu nepoužívejte oheň v žádné podobě!
- Nepokoušejte se sami upravovat nebo opravovat plynový sporák. V případě problémů se obraťte na svého distributora/servisní středisko.
- Před připojením plynové kartuše ke sporáku se důkladně seznamte s konstrukcí a principem fungování sporáku přečtením jeho návodu k použití.
- Návod k obsluze uschovejte na vhodném místě a uložte jej pro budoucí použití.
- Plynový vaříč uchovávejte mimo dosah dětí.
- Plynový vaříč používejte pouze ve venkovním prostředí.
- Při každé výměně plynové kartuše vaříč ihned nespouštějte. Počkejte na kontrolu těsnosti, pokud ucítíte plyn, je kategoricky zakázáno spotřebič spustit.

POUŽITÍ

Před zahájením používání vařiče a před jeho připojením k plynové láhvi se seznámte s návodem k obsluze, montáži a údržbě.

- Uchovejte si návod k obsluze.
- Vařič můžete používat výhradně s kartuší typu MSF-1a.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- Vařič můžete používat výhradně venku.

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Kryt
2. Rám pro montáž varného pole
3. Uzavření kartuše
4. Ochrana proti větru
5. Rošt
6. Varné pole
7. Hořák
8. Regulátor plamene (velký a malý) s piezoelektrickým zapalovačem
9. Pojistný ventil pro uzavření kartuše
10. Ovládací panel vařiče






UPOZORNĚNÍ

Po rozbalení vařiče je nutné nasadit varný rám. Nepoužívejte vařič, pokud je těsnění poškozené nebo opotřebené.

SPOUŠTĚNÍ

1. Po vyjmutí rámu z kufru je třeba ho umístit do správné polohy na vařiči. Věnujte pozornost nálepkám s varováním.
2. Otevřete kryt uzavření kartuše (3) a vložte kartuš hlavou dopředu tak, aby vybrání směřovalo nahoru a bylo nastaveno ve vodičku ventilu. (A)
3. Stiskněte pojistný ventil pro uzavření kartuše (9) dolů. (B)
4. Přesuňte zajišťovací páčku do polohy LOCK a otočte škrticí klapku do polohy OFF (obr. 1)

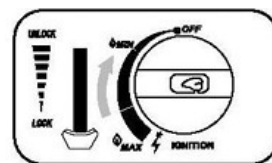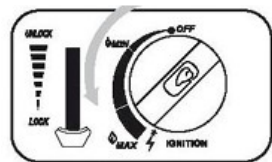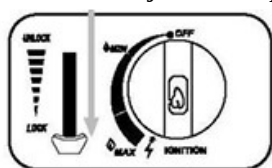

5. Otočte plynovým regulátorem (10) co nejvíce doleva (proti směru hodinových ručiček) do polohy IGNITION, dokud neuslyšíte cvaknutí zapalování.

6. Pokud se plamen nezapálí, opakujte tento krok.

7. Poté nastavte výkon plamene. (D)

Pokud uslyšíte syčivý zvuk, znamená to, že kartuš nebyla správně zablokována. V případě potřeby upravte nastavení kartuše.

VYPÍNANÍ VAŘIČE

1. Otočte regulátor plamene do polohy OFF a přesuňte ventil kartuše do polohy UNLOCK.
2. V případě nebezpečí můžete ventil kartuše (9) ihned přesunout do polohy UNLOCK.
3. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém použití vařiče vyndat kartuš.
4. Zajistěte kartuš červeným víčkem a skladujte na dobře větraném a chladném místě.
5. Vařič je třeba po každém použití očistit od zbytků potravin.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Chybí plyn	Zkontrolujte, zda byla kartuš správně namontována.
	Kartuš je prázdná.
	Protřepejte kartuši.
Hořák nefunguje	Hořák je třeba očistit kartáčkem.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

Před uskladněním nebo údržbou je nutné plynovou kartuši z vařiče vyjmout!

- Tělo vařiče lze čistit vlhkým hadříkem, aby nedošlo k zaplavení hořáku.
- Hořák lze čistit měkkým kartáčkem.
- Vařič musí být skladován v původním obalu na místě s co nejnižší a stálou teplotou.
- Vždy se řiďte pokyny uvedenými na obalu zakoupených plynových kartuší.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Po skončení životnosti by měl být sporák odevzdán do recyklačního centra. Použitý spotřebič nikdy nevyhazujte do domovního odpadu. V závislosti na regionu, ve kterém se nacházíte, se podívejte na obal plynové kartuše, jak se likviduje její obal.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:
ONDRAGON SP. Z OO (POLSKO)
Ul. Ignacego Daszynskiego 55
Zawiercie; Slaskie; PSČ: 42-400

Předmět prohlášení:
Název: Plynový vaříč
Značka: Ondragon
Model: YA001

Výše uvedený předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými požadavky harmonizační legislativy Unie:

2009/142/ES - ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plyných paliv je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení

a norem

PN-EN 521:2008 - Požadavky na spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (C3-C4) - Přenosné plynové spotřebiče s tlakem přívodu rovným tlaku par zkapalněných plynů.

Místo vydání: Zawiercie
Datum vydání: 12. 12. 2018

FALON - TECH

Waldemar Głuchowski
Waldemar Głuchowski

Vytvořeno pro

